

nettvplus

VODIČ KROZ EON SVET
UZ EON SMART BOX

Dobrodošli u EON svet!

SADRŽAJ:

1. Tehničke karakteristike i povezivanje STB-a	4
1.1 Prednja strana STB-a	4
1.2 Zadnja strana STB-a.....	4
1.3 Povezivanje prateće opreme i STB-a	5
2. Daljinski upravljač	6
2.1 Uparivanje.....	8
2.2 Rasparivanje	9
2.3 Fabrički reset.....	9
3. Podešavanje prilikom prvog uključivanja	10
3.1 Uparivanje daljinskog upravljača.....	10
3.2 Biranje jezika	10
3.3 Podešavanje internet konekcije	11
3.4 Podešavanje Google naloga.....	12
3.5 Ažuriranje Android sistema	12
4. Naknadna podešavanja STB-a	13
4.1 Podešavanje prikaza u Android TV meniju.....	13
4.2 Izaberite naziv za EON STB	15
4.3 Podešavanje datuma i vremena u Android TV meniju.....	16
4.4 Uparivanje dodatnih uređaja.....	16
4.5 Povezivanja Google naloga sa STB-om (ukoliko je preskočeno u početnim podešavanjima).....	17
5. Pogledaj propušteno/7 dana unazad/Premotavanje	18
6. Informacije o emisijama.....	22
7. PIN	23
8. EON korisnički interfejs	24
8.1 Početna	24
8.2 Kanali	24

8.2.1 Upravo na TV-u	24
8.2.2 TV kanali	25
8.2.3 Radio kanali.....	26
8.3 Video klub.....	27
8.4 Moji sadržaji	27
8.4.1 Podsetnici.....	27
8.4.2 Omiljeni.....	29
8.5 Podešavanja u EON meniju	30
8.5.1 Korisnička podešavanja	30
Izdvojeno	31
Personalizacija.....	31
Moje liste	32
Jezik	33
Roditeljska kontrola.....	33
Daljinski upravljač.....	34
8.5.2 Sistemska podešavanja	35
Slika i zvuk.....	35
Mreža.....	35
Sistem	36
PIN kod	36
Kontakt.....	37
Pomoć.....	37
9. Pretraga	38
10. Glasovna pretraga	40
11. Android TV korisnički interfejs	41
12. Instalacija aplikacija sa Google Play Store-a	42
13. Saveti za otklanjanje poteškoća koje mogu nastati u radu	43

1. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I POVEZIVANJE STB-A:

1.1 PREDNJA STRANA STB-A

Standby taster – Prelazak u aktivno/standby stanje

Zelena lampica – uključen/aktivan STB

Crvena lampica – aktivni standby (Isključeni audio/video izlazi na STB-u)

Narandžasta lampica – pasivni standby (u režimu štednje energije)


Plava lampica svetli – uspostavljena LAN konekcija

Plava lampica treperi – u toku je uspostavljanje LAN konekcije

*Bela lampica svetli – uspostavljena WiFi konekcija

*Bela lampica treperi – u toku je uspostavljanje WiFi konekcije

* – za buduću upotrebu

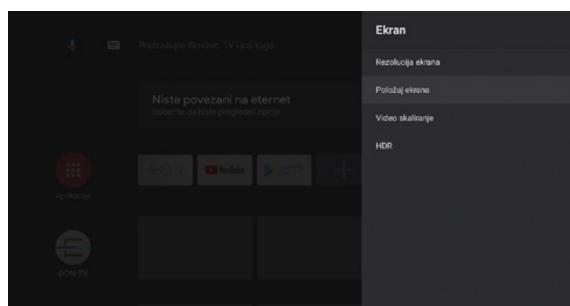

1.2 ZADNJA STRANA STB-A

NET – LAN internet konekcija

A/V – Analogni izlaz za povezivanje sa TV-om



HDMI – Povezivanje sa TV-om

Power – Povezivanje napajanja

TF (na levoj strani) – TransFlash/MicroSD slot

USB 2.0 (na levoj strani) – za povezivanje uređaja za skladištenje podataka

USB 3.0 (na levoj strani) – za povezivanje uređaja za skladištenje podataka

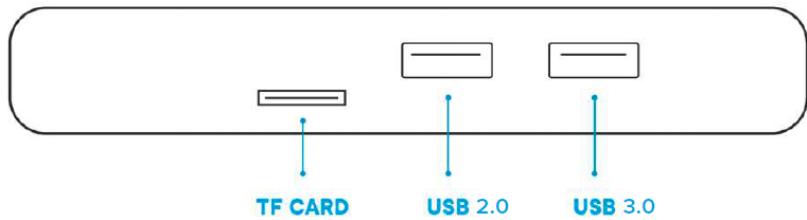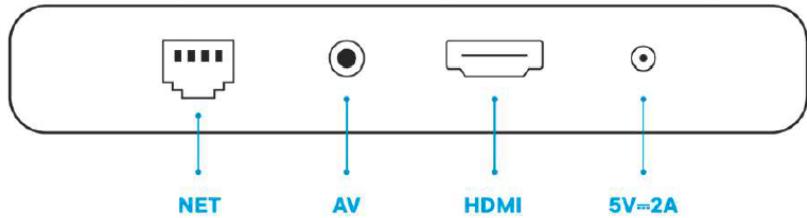


1.3 POVEZIVANJE PRATEĆE OPREME I STB-A

EON STB treba povezati LAN kablom za dobijanje internet konekcije i HDMI ili AV kablom sa TV-om.

Napojni kabl povezati za izvorom napajanja.

2. DALJINSKI UPRAVLJAČ

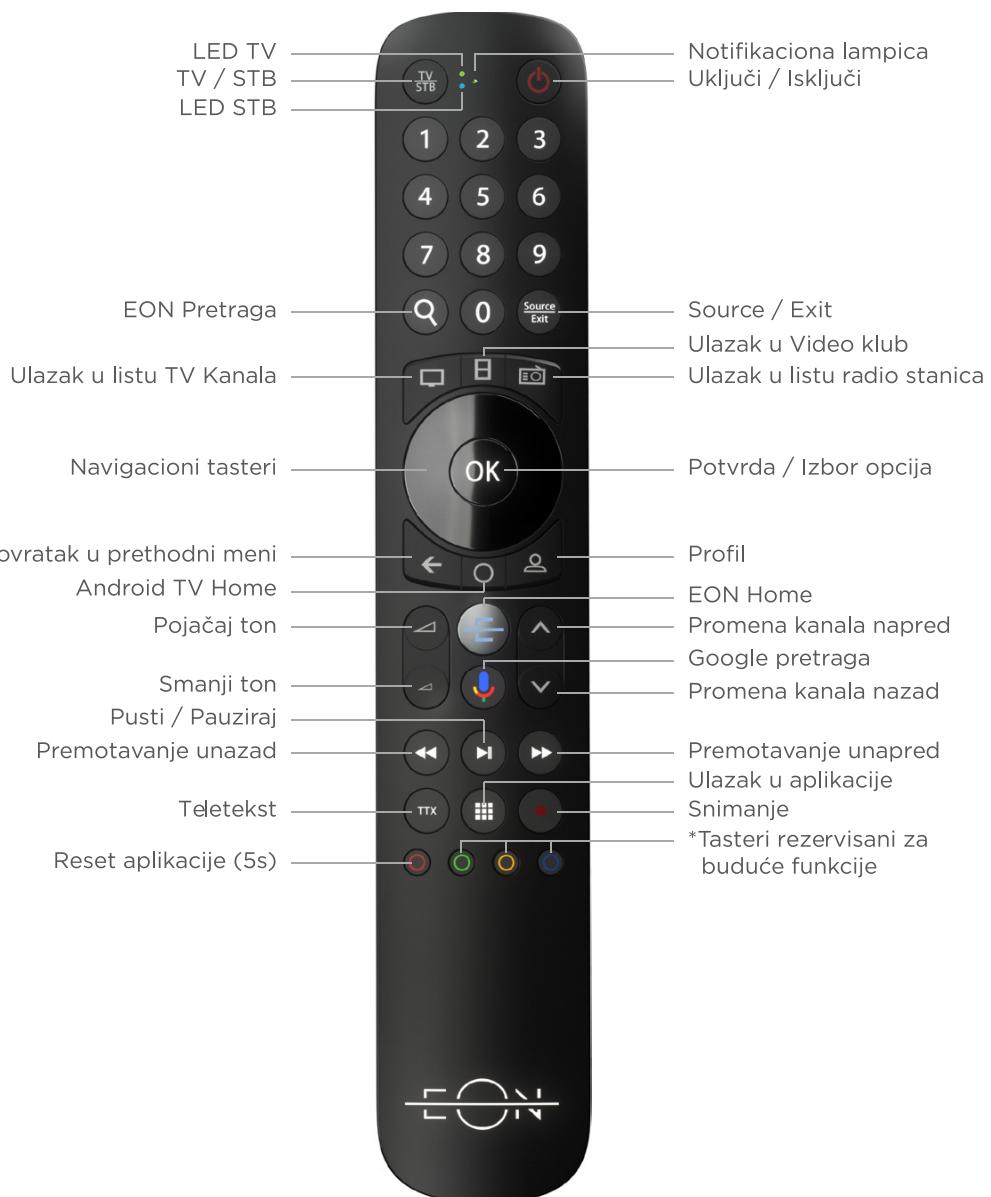

TV/STB – taster za prebacivanje daljinskog iz STB u TV mod i obrnuto. U TV modu na pritisak tastera svetli zelena lampica pored TV, a u STB modu svetli plava lampica pored STB

LED TV – zelena lampica koja označava TV mod daljinskog upravljača (podržano na Samsung TV uređajima)

LED STB – plava lampica koja označava STB mod daljinskog upravljača i bluetooth mod rada

Notifikaciona lampica – zelena lampica koja svetli označava uključen mikrofon na daljinskom upravljaču, a zelena lampica koja treperi predstavlja IR mod rada, tj. neuparen daljinski upravljač

Uključi/Isključi – taster za uključivanje i isključivanje STB-a. U slučaju uključene HDMI-CEC opcije i TV će se uključiti/isključiti. Ponašanje zavisi od modela televizora

0-9 – numerički tasteri

EON pretraga – omogućava brzu pretragu u EON aplikaciji. Moguća je glasovna pretraga i pretraga uz pomoć tastature

Source/Exit – u STB modu Exit taster služi za vraćanje na Full Screen Video, dok u TV modu Source taster služi za izbor video ulaza na TV-u

Ulazak u listu TV kanala – otvara ekran Kanali

Ulazak u Video klub – otvara ekran Video Klub

Ulazak u listu radio stanica – otvara ekran Radio

Navigacioni tasteri – koriste se za navigaciju

OK – potvrda izbora ili otvaranje ekrana Kanali

Povratak u prethodni meni – povratak na prethodni ekran ili otvaranje ekrana Kanali

Android TV Home – odlazak u Google (Android TV) prostor

Profil – za buduću upotrebu

Promena jačine zvuka – pojačavanje/smanjivanje zvuka. Za potpuno smanjenje zvuka (Mute) potrebno je držati pritisnut taster za smanjenje zvuka 1-2 sekunde

Promena kanala – sledeći/prethodni kanal. Na ekranima sa listama kanala pomeranje za nekoliko kanala (PageUp/PageDown)

EON Home – taster za ulazak u EON aplikaciju iz Andorid TV menija ili u EON meni

Google Pretraga – uključivanje Google Assistant-a

Premotavanje unazad – taster za premotavanje unazad

Pusti/Pauziraj – taster za pauziranje, odnosno ponovnu reprodukciju pauziranog sadržaj

Premotavanje unapred – taster za premotavanje unapred

TTX (Teletekst) – Nema funkciju na novom STB-u

Ulazak u aplikacije – otvaranje aplikacija

Snimanje – za buduću upotrebu

Crveni taster služi za restart EON aplikacije (potrebno je držati pritisnut crveni taster 5 sekundi).

2.1 UPARIVANJE

Daljinski upravljač se uparuje sa STB-om prilikom instalacije.


Na daljinskom upravljaču koji je uspešno uparen i radi u bluetooth modu svetli plava lampica pored STB tastera pri pritisku dugmića. U bluetooth modu nije potrebno usmeriti daljinski upravljač ka STB uređaju.

Ukoliko daljinski upravljač nije uparen sa STB-om radi u IR (InfraRed) modu i svetli plava LED STB lampica i Notifikaciona lampica – zelena lampica koja se nalazi između TV/STB i tastera za uključivanje/isključivanje. U ovom modu potrebno je uperiti daljinski upravljač ka STB uređaju.

Uparivanje se može inicirati tako što se u isto vreme na daljinskom upravljaču drže tasteri za pojačavanje zvuka i puštanje sledećeg kanala (Pojačaj/smanji ton i Promeni kanal) najmanje tri sekunde. U trenutku kada Notifikaciona lampica zasvetli zeleno treba pustiti dugmiće. Kada se puste tasteri Notifikaciona lampica prestaje da svetli, a zasvetleće LED STB i poslaće komandu za uparivanje STB-u. Na ekranu će se pojaviti ekran sa obaveštenjem da je uparivanje u toku. Kada se STB i daljinski upravljač upare pojaviće se obaveštenje o uspešnom uparivanju.


U meniju Podešavanja/Korisnička podešavanja/Daljinski upravljač moguće je proveriti status uparivanja i nivo baterije.

U Android TV meniju/Podešavanja/Daljinski upravljač i dodatna oprema može se proveriti status uparivanja i nivo baterije ili promeniti naziv uparenog uređaja.

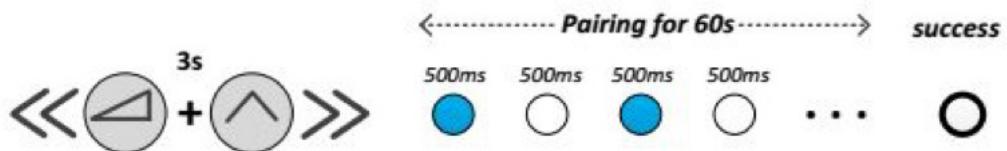


2.2 RASPARIVANJE

Da bi se STB i daljinski upravljač rasparili potrebno je istovremeno držati OK i Kanal dole najmanje tri sekunde. U trenutku kada Notifikaciona lampica zasvetli zeleno treba pustiti tastere i pritisnuti taster OK da bi se potvrdilo rasparivanje. Nakon toga će Notifikaciona lampica zasvetleti dva puta zeleno kao potvrda da je rasparivanje uređaja uspešno završeno. Ovim je završeno rasparivanje daljinskog upravljača međutim da bi se kompletno završio proces rasparivanja potrebno je i na STB-u izabrati opciju Opozovi uparivanje u Android TV meniju/Podešavanja/Daljinski upravljač i dodatna oprema. Ukoliko daljinski upravljač nije uparen sa STB uređajem, napredne funkcije daljinskog upravljača nisu omogućene (glasovna pretraga i Bluetooth).




2.3 FABRIČKI RESET

Da bi se uradilo vraćanje na fabrička podešavanja potrebno je istovremeno držati Nazad (Povratak na prethodni meni) i Profil taster najmanje 3 sekunde. U trenutku kada zasvetle LED TV i LED STB potrebno je pustiti dugmiće i pritisnuti taster OK da bi se potvrdio fabrički reset. Nakon toga oba LED-a će zasvetleti dva puta kao potvrda da je daljinski upravljač vraćen na fabrička podešavanja.

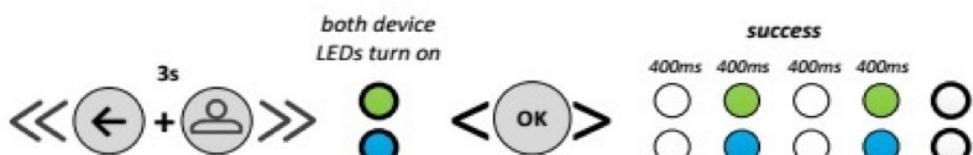

3. PODEŠAVANJE PRILIKOM PRVOG UKLJUČIVANJA

3.1 UPARIVANJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA

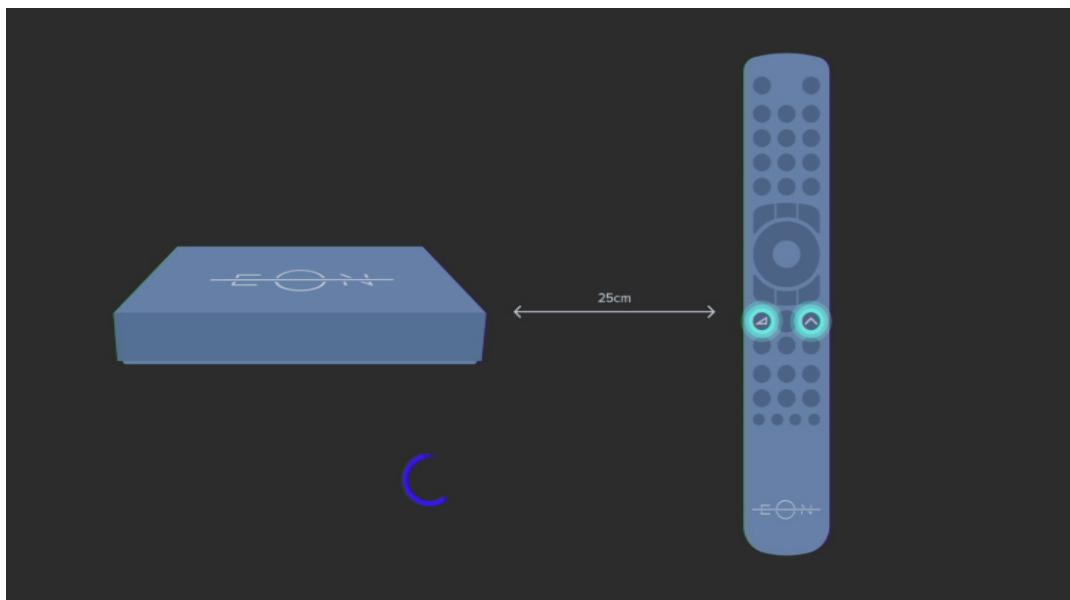


STB počinje bluetooth uparivanje sa daljinskim upravljačem. Potrebno je držati istovremeno tastere Pojačaj ton i Promena kanala napred 3 sekunde i dok notifikaciona lampica na daljinskom upravljaču ne zasvetli konstantno zeleno nakon čega će prestati da svetli.

Nakon nekog vremena STB i RCU će se upariti.


3.2 BIRANJE JEZIKA

Preporuka je da se pre prelaska na sledeće ekrane sačeka da na prednjoj strani konstantno svetli plava lampica (što ukazuje na stabilnu internet konekciju) kako bi svi ostali koraci prošli bez poteškoća.

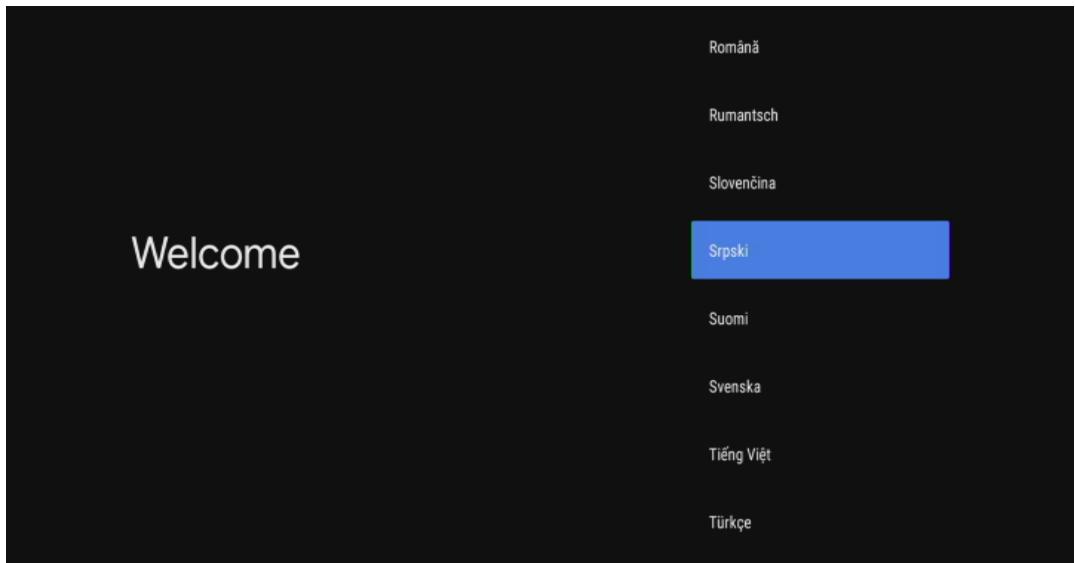

Potvrdom na taster OK prelazi se na sledeći ekran.

3.3 PODEŠAVANJE INTERNET KONEKCIJE

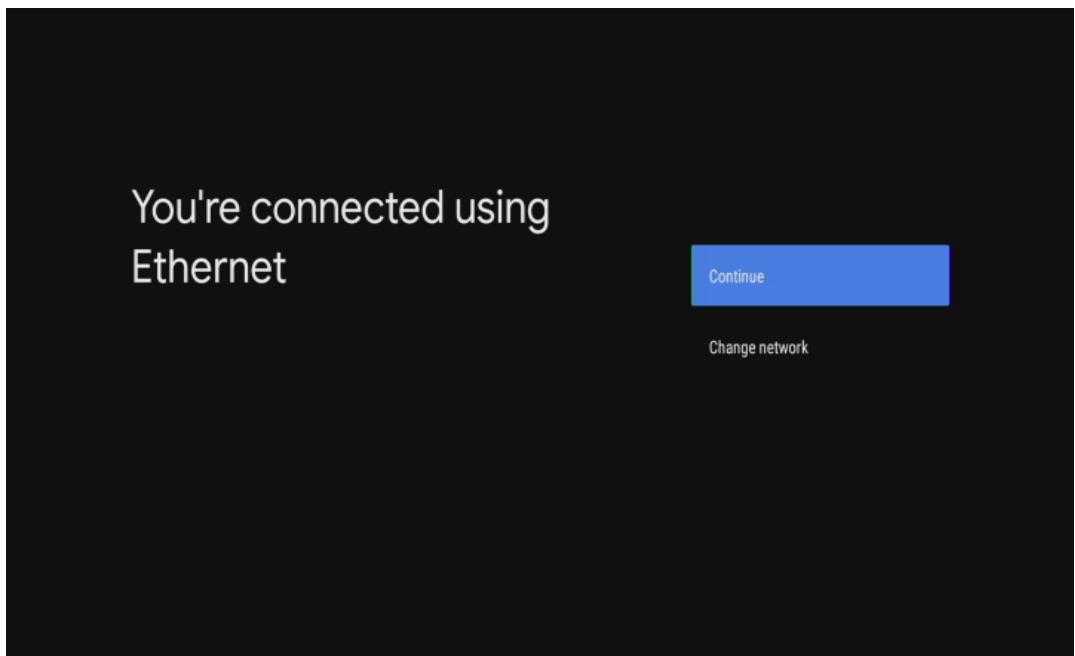


3.4 PODEŠAVANJE GOOGLE NALOGA

Ukoliko korisnik želi može se u ovom delu podešavanja prijaviti sa svojim korisničkim nalogom ili može preskočiti prijavu. Moguće je naknadno ulogovati se nakon završenih početnih podešavanja. Nakon prijave uslediće par Google podešavanja koje je potrebno podesiti po želji korisnika.



3.5 AŽURIRANJE ANDROID SISTEMA

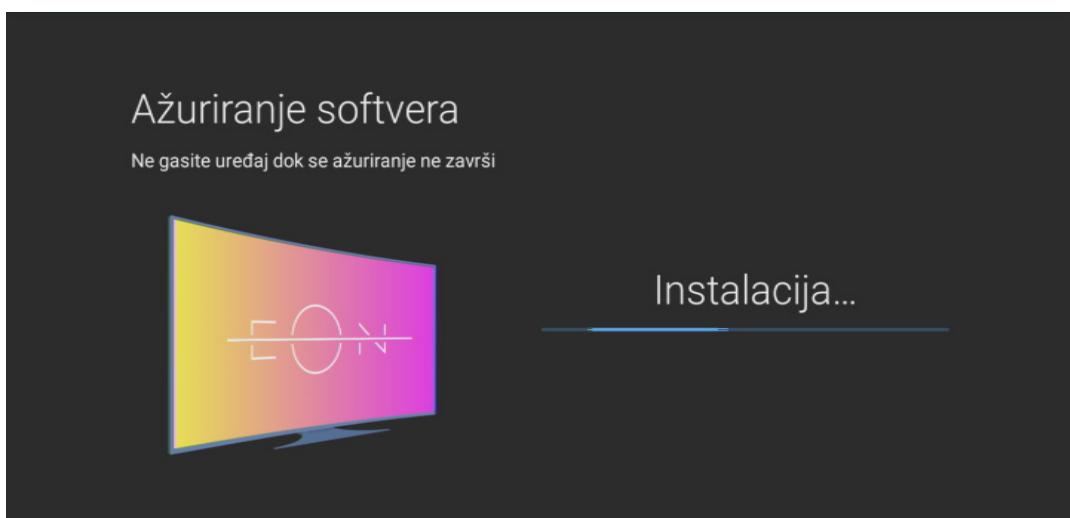

STB započinje proces preuzimanja nove verzije.

4. NAKNADNA PODEŠAVANJA STB-A


Podešavanja STB-a mogu da se vrše u Android TV meniju i u EON meniju.



4.1 PODEŠAVANJE PRIKAZA U ANDROID TV MENIJU


U Android TV meniju do kog se dolazi klikom na taster Android TV Home, potrebno je navigacionim tasterima doći do podešavanja koja se nalaze u gornjem desnom uglu ekrana.

U Android TV meniju moguće je podesiti rezoluciju i poziciju ekrana (zum in/zum out) i uključiti i isključiti HDMI – CEC opciju koja omogućava kontrolu više uređaja pomoću jednog daljinskog upravljača.


Do podešavanja pozicije ekrana se dolazi selektovanjem opcije Ekran u TV podešavanjima, a zatim odabirom opcije Položaj ekrana.

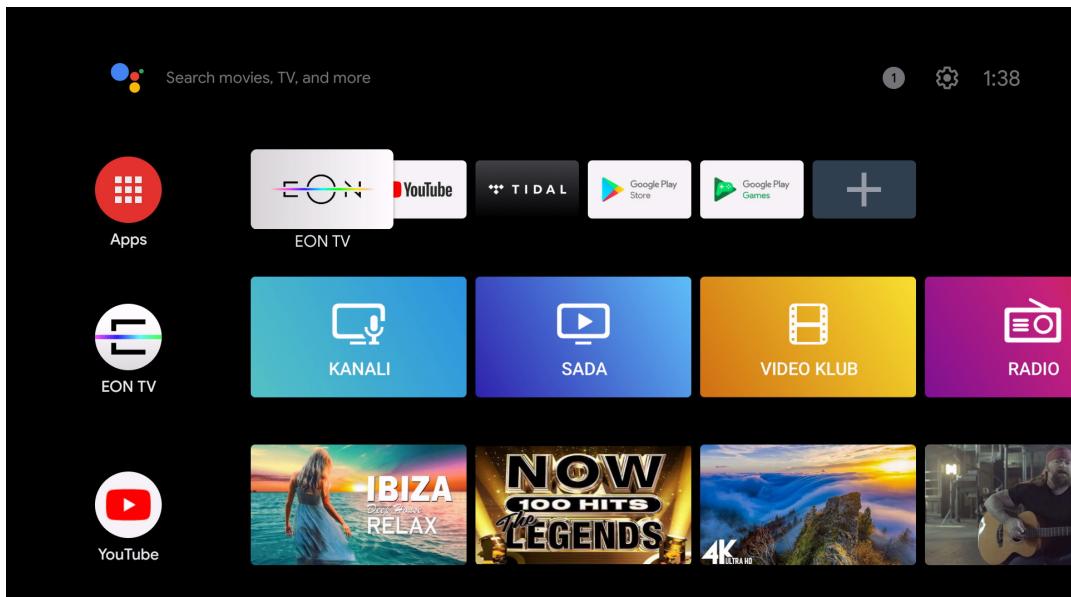

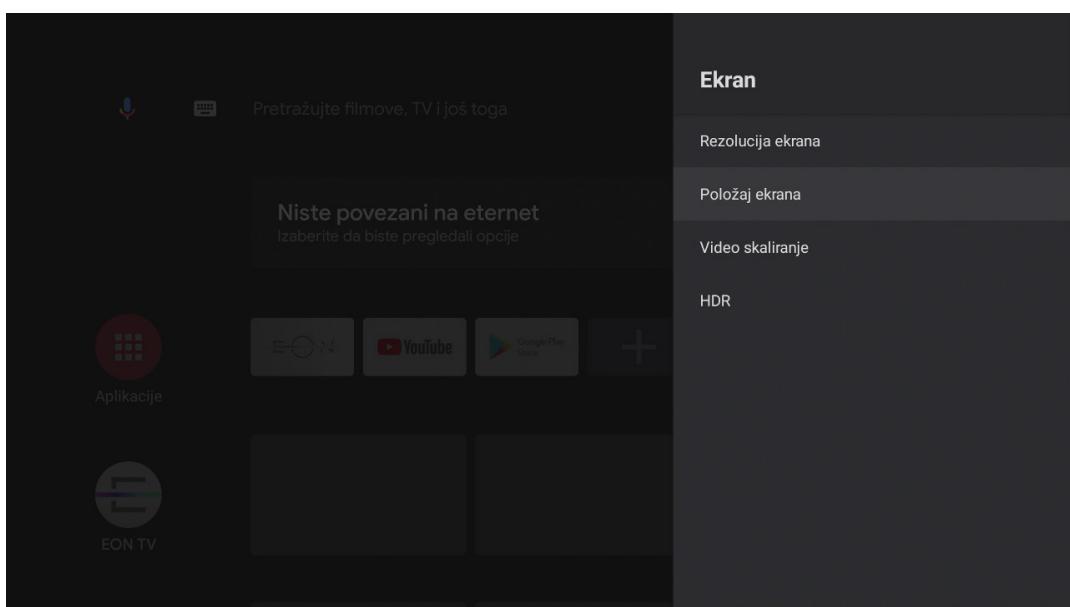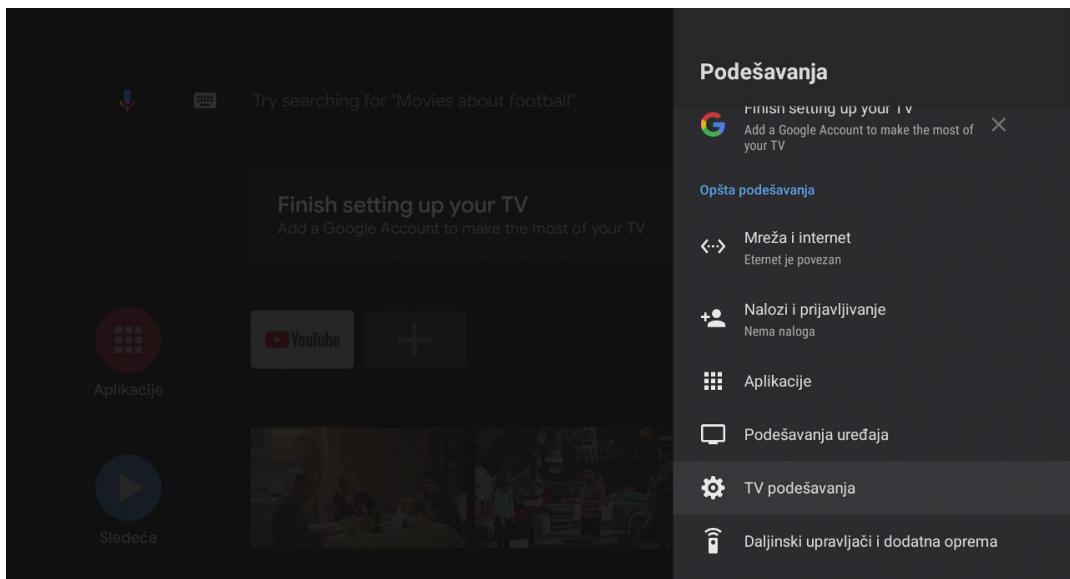

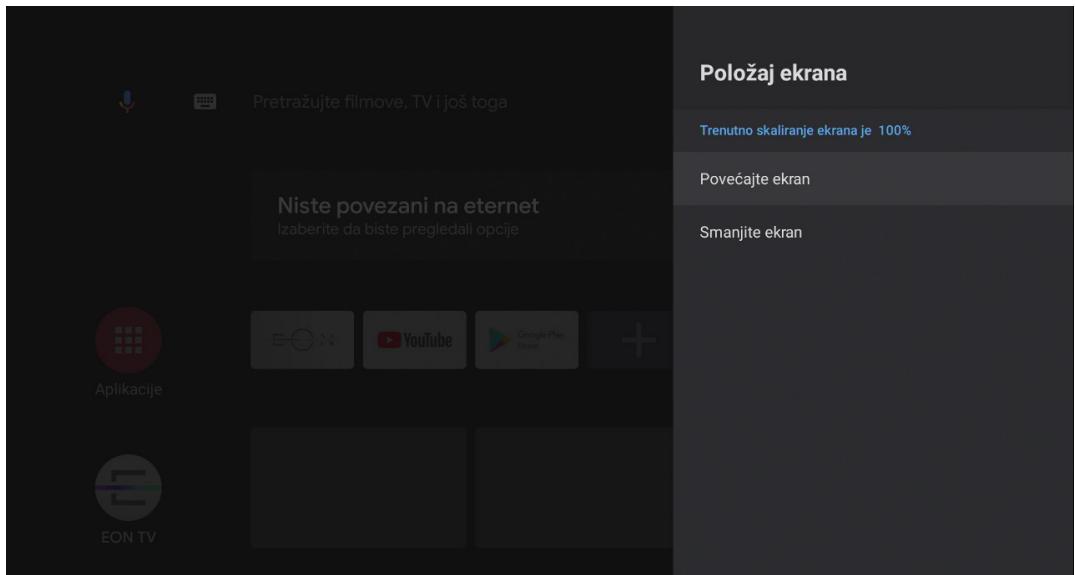


4.2 IZABERITE NAZIV ZA EON STB

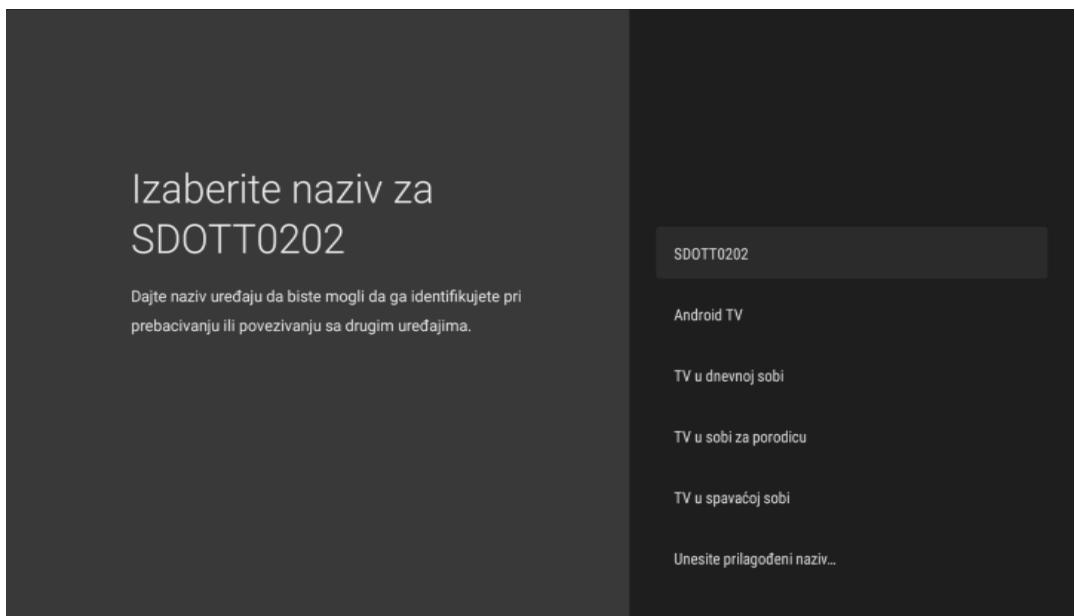


4.3 PODEŠAVANJE DATUMA I VREMENA U ANDROID TV MENIJU


U meniju Datum i vreme može se izabrati korišćenje datuma i vremena iz mreže ili ručno podešavanje, podešavanje vremenske zone i format sata.

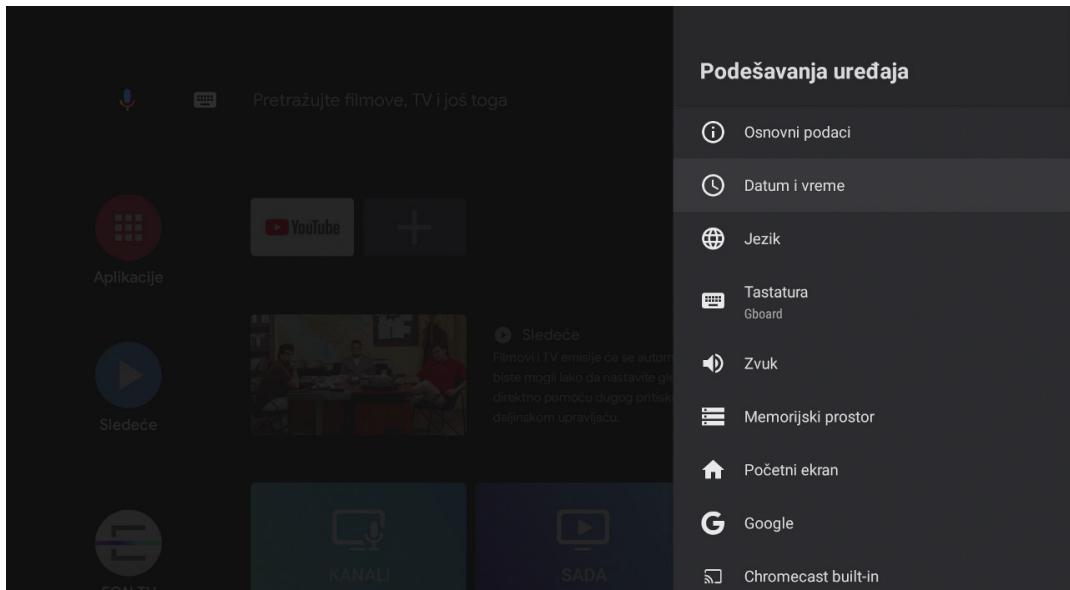

4.4 UPARIVANJE DODATNIH UREĐAJA


Za povezivanje dodatnih uređaja potrebno je u meniju selektovati opciju Daljinski upravljač i dodatna oprema, a zatim izabrati opciju Dodaj pomoći uređaj.

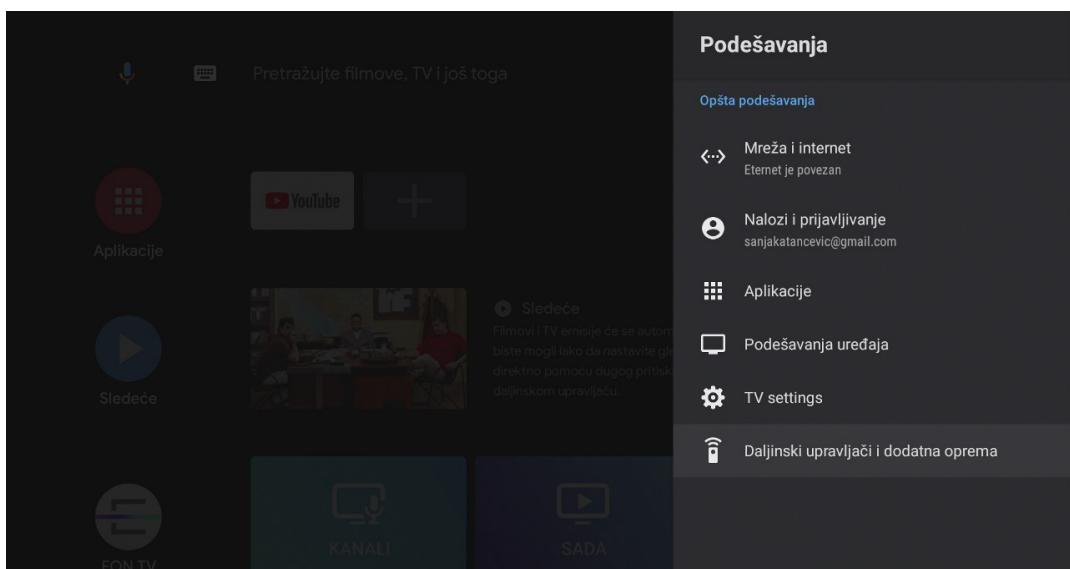

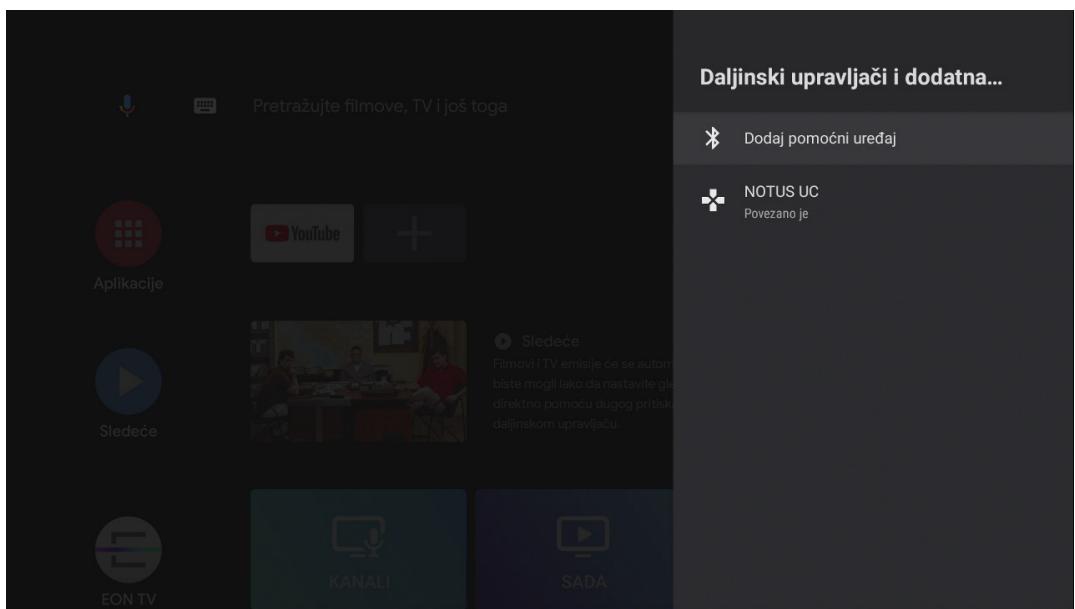

4.5 POVEZIVANJA GOOGLE NALOGA SA STB-OM (UKOLIKO JE PRESKOČENO U POČETNIM PODEŠAVANJIMA)

Ukoliko korisnik želi može se u meniju Nalozi i prijavljivanje – Dodaj nalog prijaviti sa svojim korisničkim nalogom.

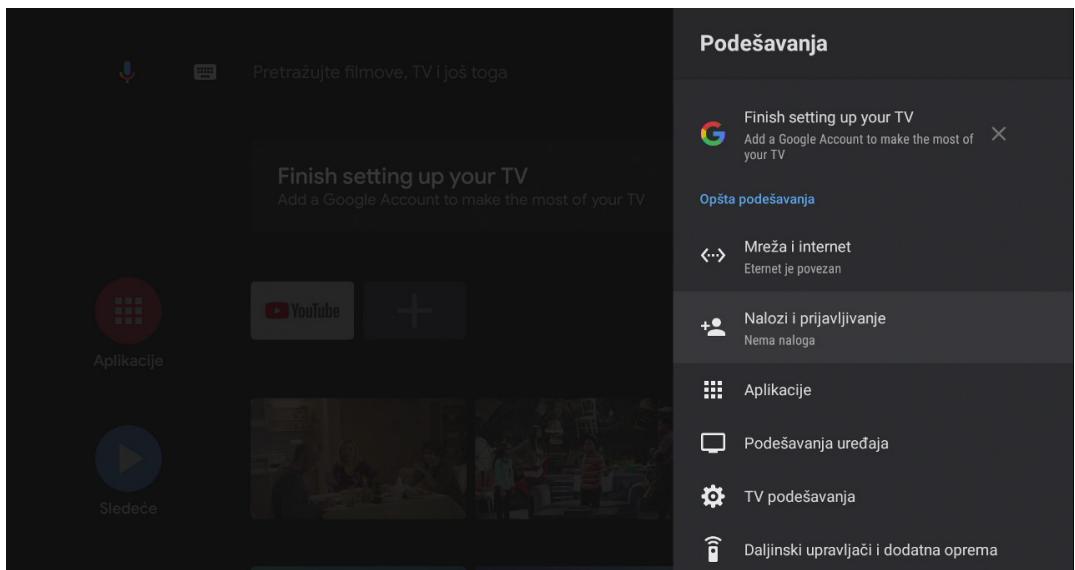

5. POGLEDAJ PROPUŠTENO/ 7 DANA UNAZAD/ PREMOTAVANJE

Sedam dana unazad na svim kanalima.


Pusti/Pauziraj – pritiskom na taster navigacioni taster gore na ekranu se pojavljuje baner sa informacijama na kom je automatski selektovani taster za pauziranje emisije




Gledaj ispočetka – trenutnu emisiju možete pustiti ispočetka selektovanjem strelice unazad na baneru sa informacijama ili selektovanjem Gledaj ispočetka na ekranu sa detaljnim informacijama o emisiji.



7 DANA UNAZAD – sve emisije emitovane u proteklih 7 dana imaju opciju vraćanja unazad. Propuštena emisija se može pustiti selektovanjem iste na baneru sa informacijama ili u meniju Kanali/TV kanali/Svi...

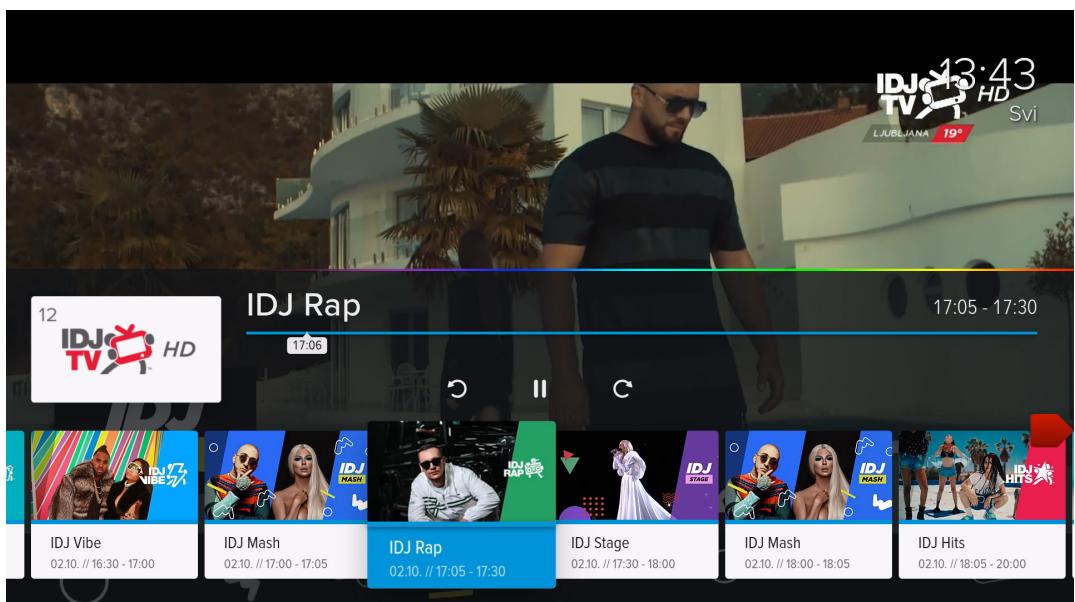


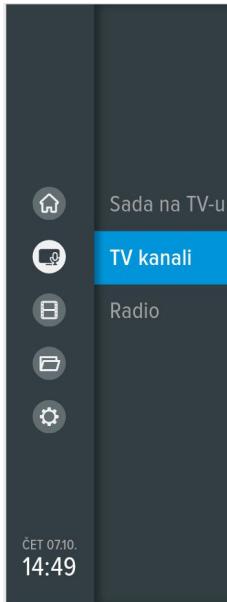


The screenshot shows the EON Smart Box interface. On the left, there's a vertical sidebar with icons for Home, TV kanali (selected), Radio, and settings. The main area displays a grid of TV channels. The first column lists channel types: Sada na TV-u, TV kanali (highlighted in blue), Radio, and a section for children. The second column lists channel numbers: 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, and 10. The third column shows channel logos: nettvplus, N1 HD, @NED, pink, n series, n max, GRAND NOSTALGIJA, VODA, and CINEMANIA. The fourth column indicates the day and time: 30.09., 01.10., 02.10., 03.10. (NED), 04.10., 05.10., 06.10., 07.10., 08.10., 09.10. The fifth column shows program titles: Vrele Gume, N1 Kratke Vesti, Domaćinske priče, Zdravo misli, 14:00 Balkanskom ulicom, 4 i po muškarca, 24 minuta sa Zoranom Kesićem, Lud, zbumjen, normalan, Lud, zbumjen, normalan, Kefalica, and Dnevnik N1.

Sada na TV-u	0	nettvplus	30.09.	11:30 Vrele Gume
TV kanali	1	N1 HD	01.10.	12:00 N1 Kratke Vesti
Radio	2	@NED	02.10.	12:05 Domaćinske priče
			03.10.	13:05 Zdravo misli
				14:00 Balkanskom ulicom
Deciji	4	pink	04.10.	15:15 4 i po muškarca
Sportski	5	n series	05.10.	16:15 24 minuta sa Zoranom Kesićem
HD	6	n max	06.10.	17:30 Lud, zbumjen, normalan
Muzički	7	GRAND NOSTALGIJA	07.10.	18:20 Lud, zbumjen, normalan
Filmski	9	VODA	08.10.	19:00 Kefalica
Za odrasle	10	CINEMANIA	09.10.	19:15 Dnevnik N1


Povratak na Program uživo – Vraćanje na program uživo moguće je selektovanjem strelice na desno na baneru sa informacijama.

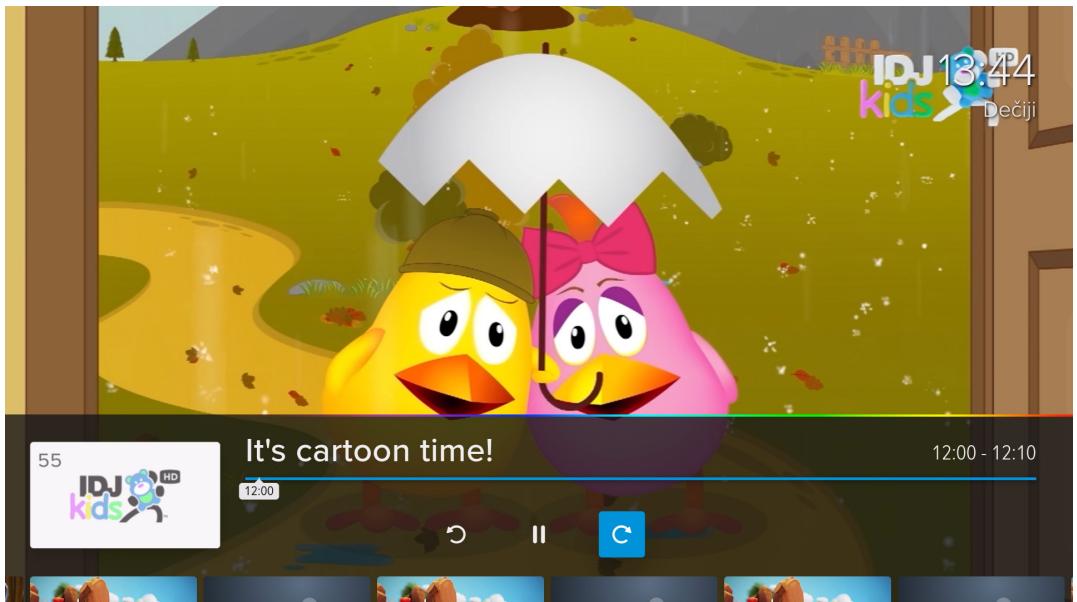

Premotavanje – Premotavanje emisije se vrši selektivanjem plave linije na baneru sa informacijama i pomeranjem Levo/Desno po istoj uz pomoć navigacionih tastera ili pritiskom na tastere Premotavanje unapred/Premotavanje unazad.

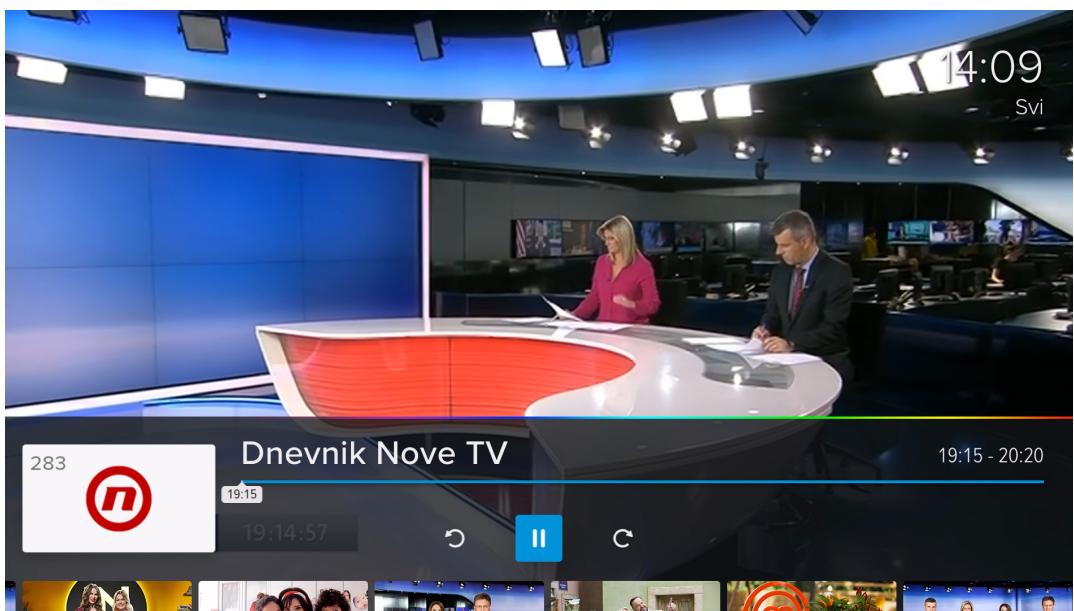


Lista kanala – Lista kanala se otvara pritiskom na navigacioni taster levo na daljinskom upravljaču. Kroz listu se prolazi navigacionim tasterima Gore/Dole, a selektovani kanal može se pustiti potvrdom na taster OK

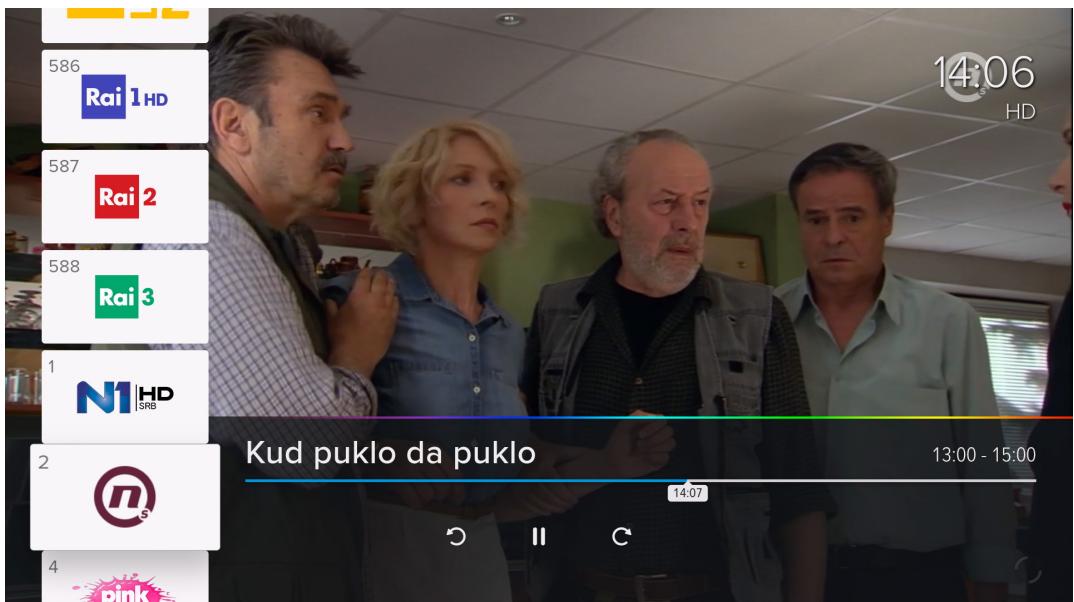

6. INFORMACIJE O EMISIJAMA

Detaljne informacije o emisiji se mogu otvoriti pritiskom na desni taster ako se nalazite na Live TV ekranu. Za sve emisije Detaljne informacije se mogu otvoriti selektovanjem opcije i na baneru sa informacijama na selektovanoj emisiji ili selektovanjem emisije na EPG ekranu i pritiskom na desni taster.

Na ovom ekranu postoje opcije Gledaj koja vraća na Program uživo, Gledaj ispočetka i Omiljeni koja će selektovanu emisiju ubaciti u listu omiljenih sadržaja. Detaljne informacije o emisijama koje su završene na ovom ekranu imaju opciju Gledaj ispočetka i Omiljeni. Emisije koje su na programu kasnije imaju opcije Podsetnik i Omiljeni.

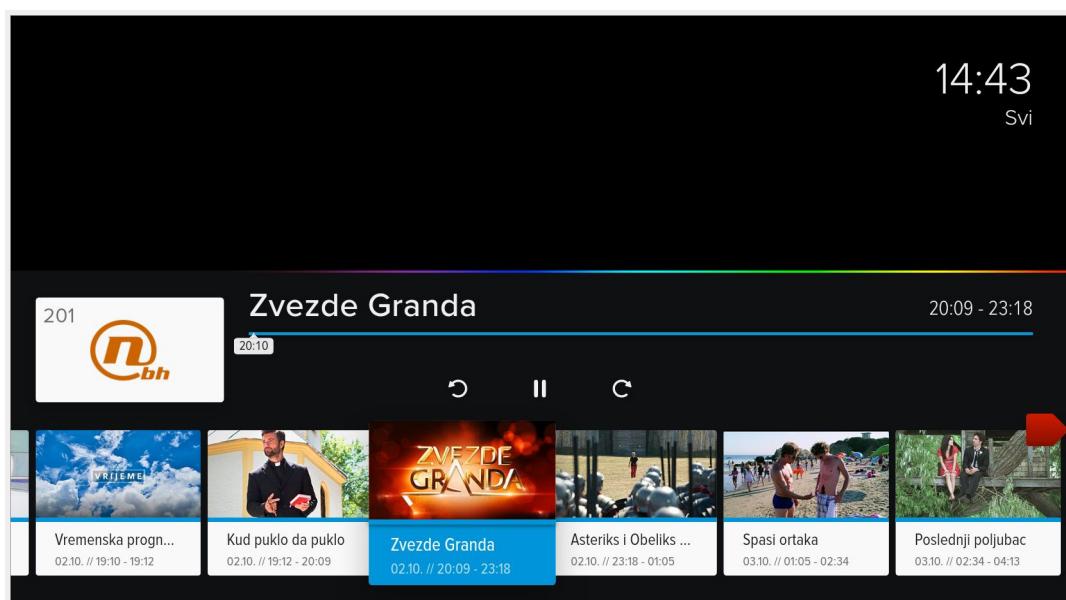



7. PIN

Predefinisani PIN kod na EON STB-u je 1234. STB će tražiti PIN kod za emisije koje zahtevaju veći dozvoljeni uzrast od izabranog u podešavanjima u Roditeljskoj kontroli. Nakon unošenja PIN koda potrebno je pritiskom na taster OK potvrditi unos.




8. EON KORISNIČKI INTERFEJS

Pritiskom na EON Home taster na daljinskom upravljaču ulazimo u EON meni.

8.1 POČETNA


Na ovom ekranu nalaze se baneri sa trenutnim promocijama i obaveštenjima, Upravo na TV-u, Video klub i Radio kanali.

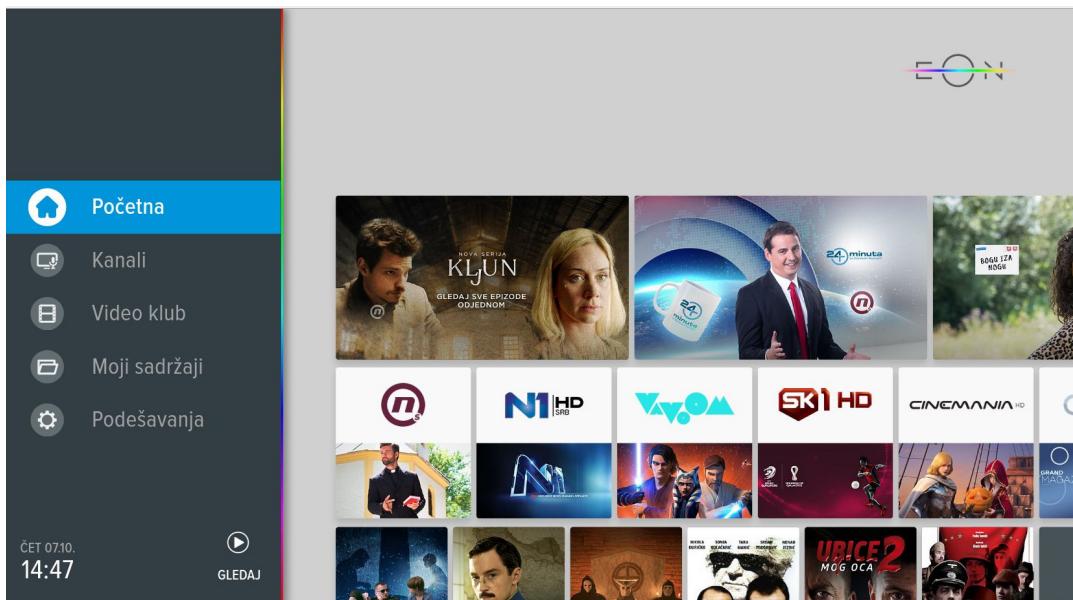

8.2 KANALI

8.2.1 Upravo na TV-u

Na ovom ekranu se nalazi lista kanala sa trenutnim emisijama. Selektovanjem emisije i potvrdom na OK pušta se željeni sadržaj.

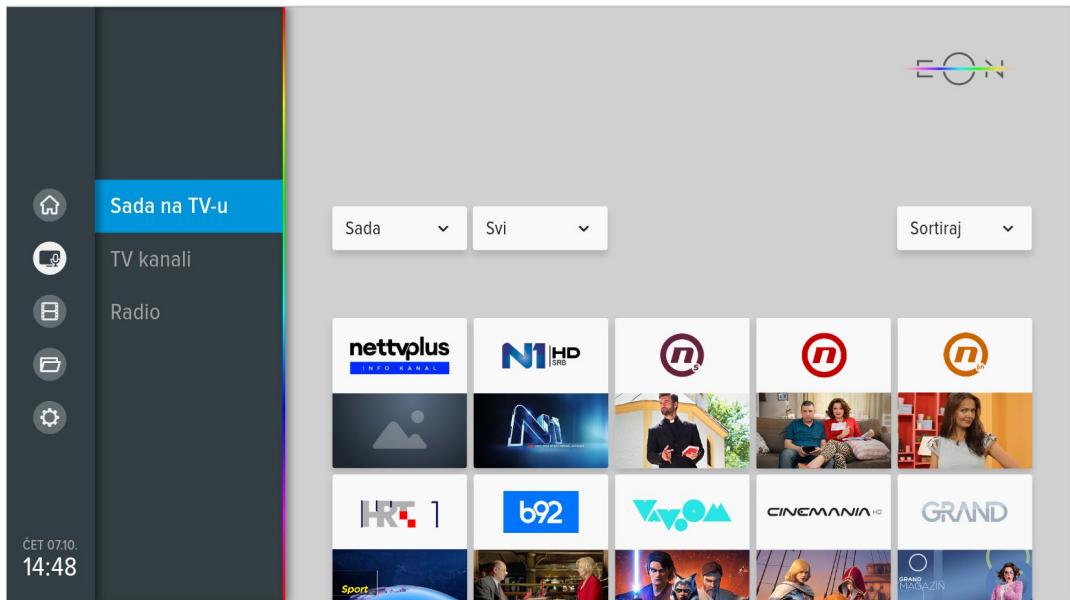


8.2.2 TV kanali

Na ovom ekranu se nalazi TV vodič koji nudi uvid u programski raspored 7 dana unazad, danas i 3 dana unapred. Do ovog ekrana moguće je doći kroz EON Home meni ili pritiskom na taster OK ili pritiskom na taster Ulazak u listu TV kanala ili taster Nazad u toku gledanja programa. Moguće je izabrati i listu kanala po žanrovima, kanal za koji želimo da vidimo EPG, datum i vreme prikazivanja emisija. Selektovanjem kanala ili željene emisije i pritiskom na taster OK može se pustiti sadržaj. Ukoliko emisija nije počela na isti način će se podesiti podsetnik za emisiju.

0	nettvplus	30.09.	11:30	Vrele Gume
1	N1 HD	01.10.	12:00	N1 Kratke Vesti
2	n	02.10.	12:05	Domaćinske priče
		NED 03.10.	13:05	Zdravo misli
			14:00	Balkanskom ulicom
4	Dečiji	04.10.	15:15	4 i po muškarca
5	n series	05.10.	16:15	24 minuta sa Zoranom Kesić
6	n max	06.10.	17:30	Lud, zbumen, normalan
7	GRAND NOSTALGIJA	07.10.	18:20	Lud, zbumen, normalan
9	TV OMA	08.10.	19:00	Kefalica
10	CINEMANIA	09.10.	19:15	Dnevnik N1

8.2.3 Radio kanali

Na ovom ekranu se nalazi lista radio kanala. Selektovanjem kanala i potvrdom na taster OK pušta se željeni sadržaj i prelazi se u listu radio kanala.

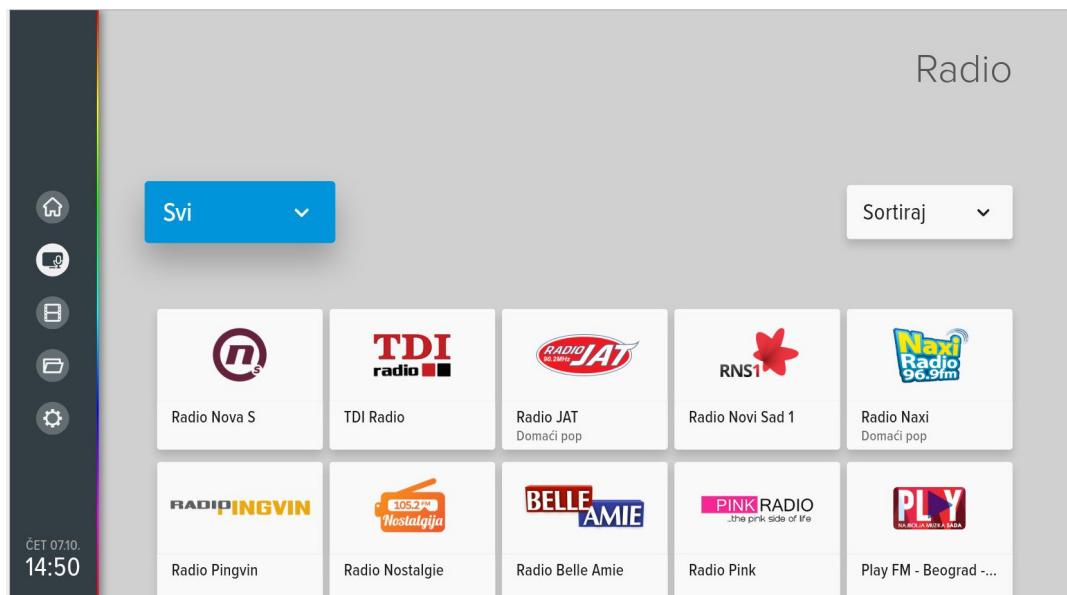


8.3 VIDEO KLUB

Do Video kluba se dolazi kroz EON meni ili pritiskom na taster Ulazak u Video klub na daljinskom upravljaču. Izborom željenog naslova možete pogledati opis emisije, označiti sadržaj kao Omiljeni, čekirati kao Odgledano/ Neodgledano. U toku reprodukcije sadržaja može se vršiti premotavanje i pauziranje.

Sadržaj koji nije odgledan do kraja pojaviće se u Video klub katalogu u sekciji Nastavi Gledanje (gledanje može da se nastavi na nekom drugom registrovanom mobilnom uređaju).

U Video klubu sadržaj se može razvrstati po katalozima, kategorijama i žanrovima i sortirati po godini, oceni, trajanju ili datumu dodavanja u katalog.

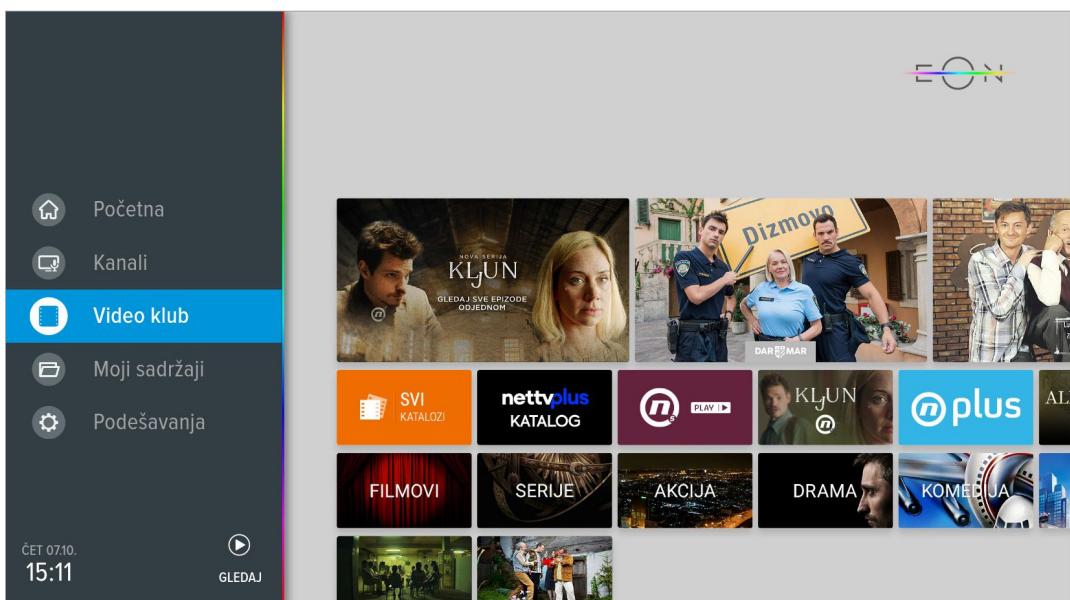


8.4 MOJI SADRŽAJI

8.4.1 Podsetnici

Podsetnici se mogu podesiti selektovanjem budućih emisija na EPG ekranu i potvrdom na taster OK ili selektovanjem emisije na baneru sa informacijama i pritiskom na taster OK dva puta. Označene emisije će se pojaviti u meniju Moji sadržaji/Podsetnici.



Ukoliko želite da otkažete zadati podsetnik na emisiju, potrebno je da ponovite korake. Ulaskom u kreirani podsetnik, pritiskom na opciju PODSETNIK na selektovanoj emisiji, skidate podsetnik.

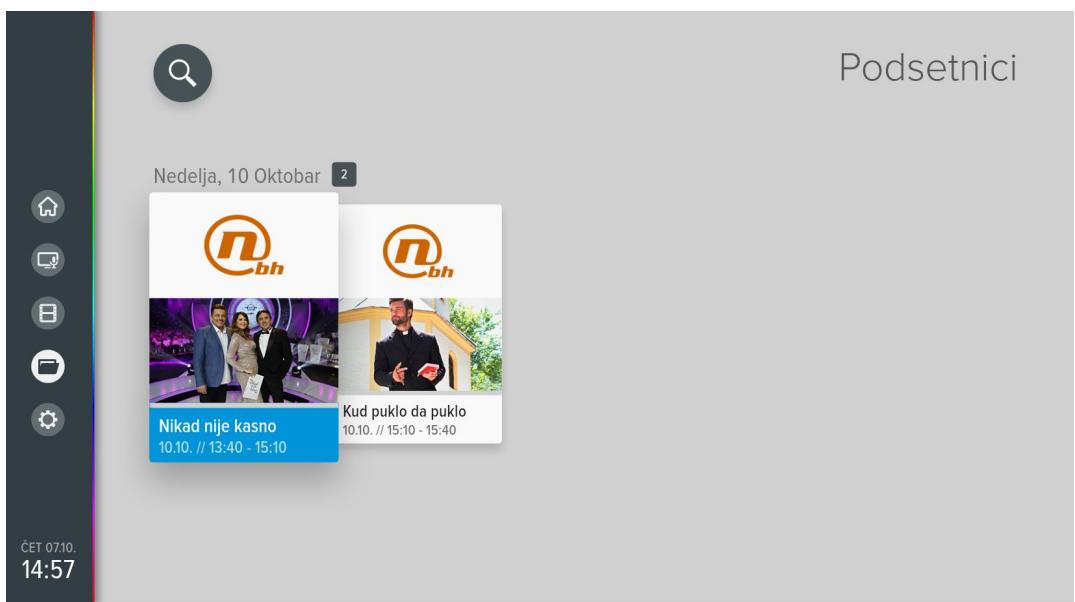




8.4.2 Omiljeni

U sekciji Omiljeni nalaze se svi TV i Video klub sadržaji koji su označeni kao omiljeni sadržaj.

Sadržaji se dodaju u ovu grupu selektovanjem Omiljeni na ekranu sa detaljnim informacijama.

Postupak brisanja sadržaja je isti kao i kod brisanja podsetnika na zadatu emisiju.

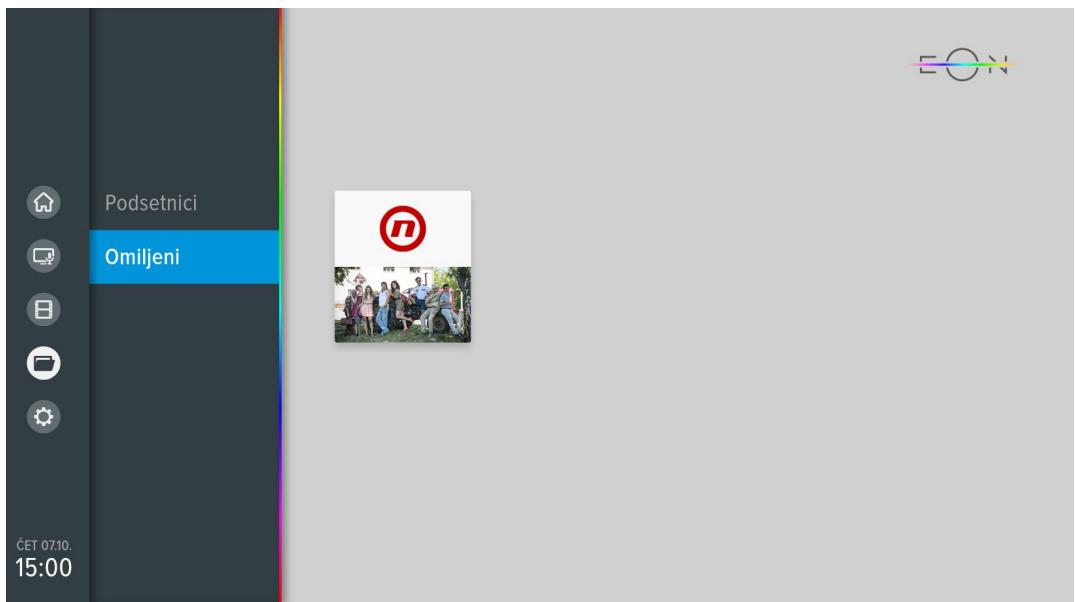

8.5 PODEŠAVANJA U EON MENIJU




8.5.1 Korisnička podešavanja



- Izdvojeno


Osnovne informacije o STB-u.

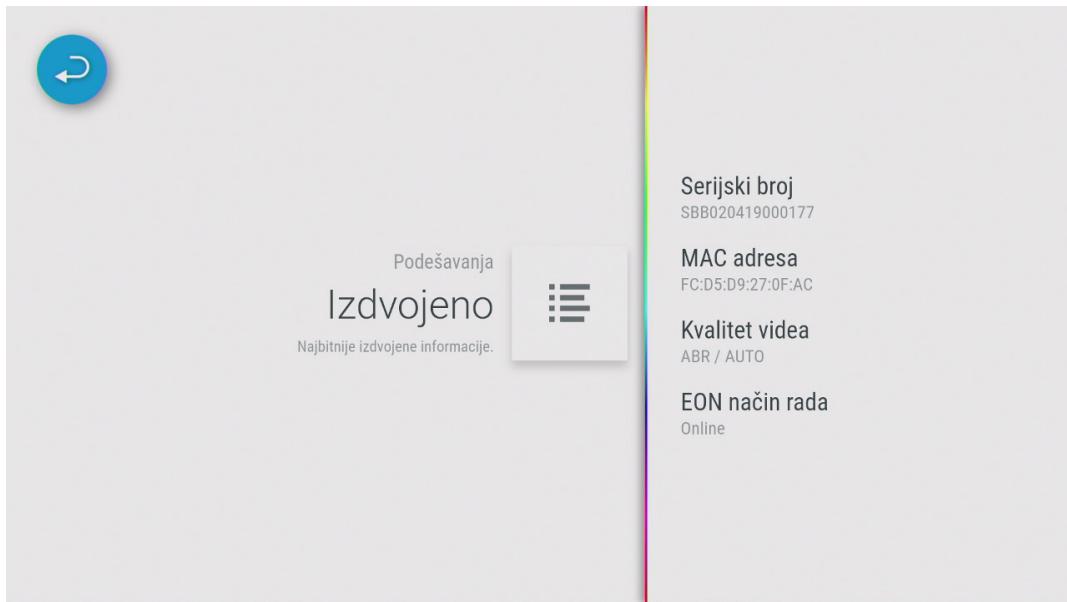

- Personalizacija


Trajanje info prikaza – Vreme trajanja banera sa informacijama na ekranu Info sadržaja koji sledi – Pojavljivanje banera sa informacijama pri početku nove emisije

Podsetnici – Vreme pre emisije kada će se pojaviti obaveštenje o početku emisije

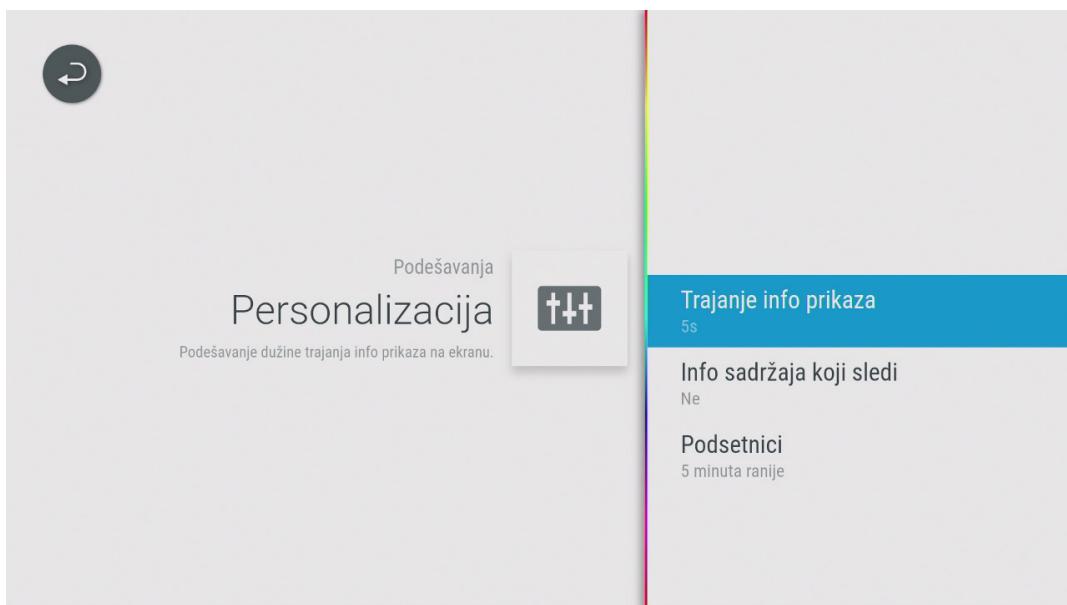


- Moje liste

U ovoj sekciji je moguće kreirati listu omiljenih TV kanala ili radio kanala, izmeniti, obrisati ili preimenovati već kreirane omiljene liste kanala i promeniti redosled lista kanala.

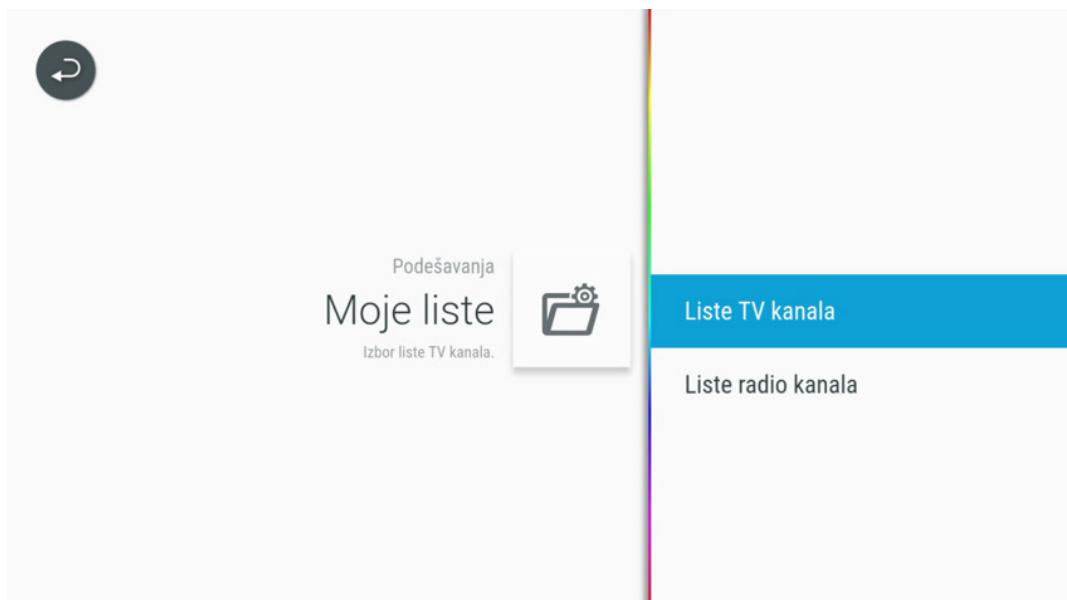


- Jezik

Podešavanje jezika menija, tastature i Glasovnog pretraživanja. Podešavanje za jezik zvuka i jezik titlova nemaju funkciju na OTT STB-u u ovom trenutku.

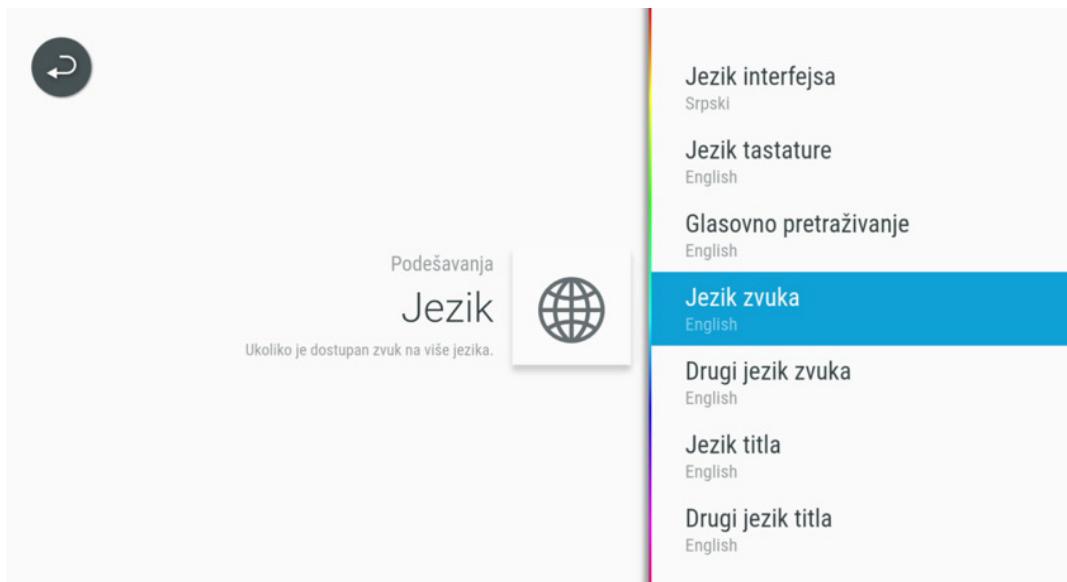


- Roditeljska kontrola

Emisije koje imaju podešen dozvoljen uzrast (Roditeljsku kontrolu), ako su iznad definisanog uzrasta, moći će da se gledaju samo uz unos PIN koda. Roditeljska kontrola može biti isključena. U ovoj sekciji se nalazi i opcija Blokirani kanali gde možete dodati kanale koje želite da blokirate. Na blokiranim kanalima će se pojaviti ekran za unos PIN koda.

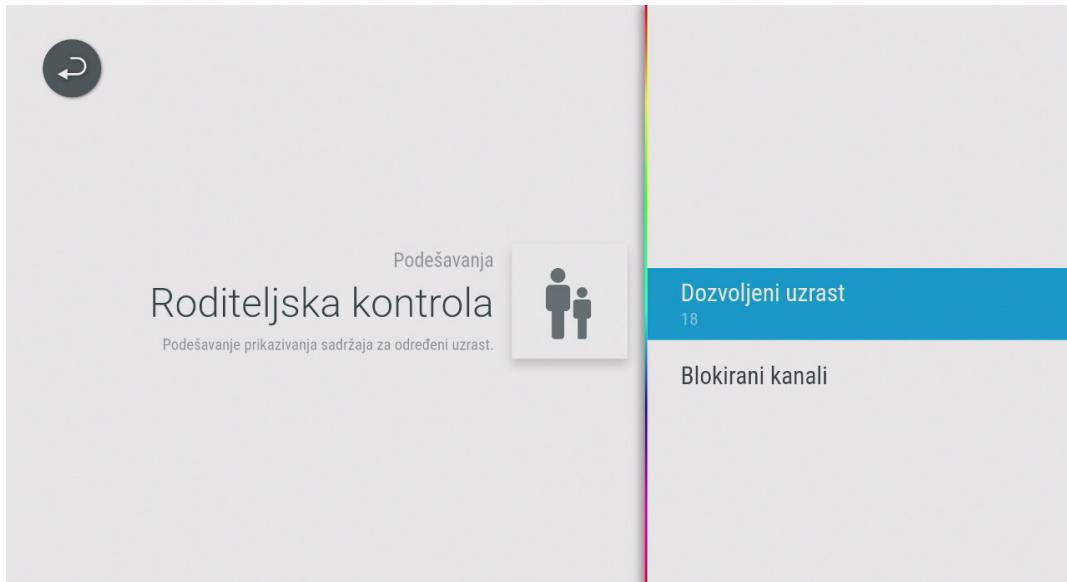

- Daljinski upravljač


U ovoj sekciji se nalazi informacija o uparenim daljinskim upravljačima, statusu baterije, firmware verziji daljinskog upravljača i opcija za uparivanje novog uređaja. Pritiskom na taster OK dok je selektovan daljinski upravljač pojaviće se dodatne opcije za Trajanje pozadinskog osvetljenja i Štednju energije.

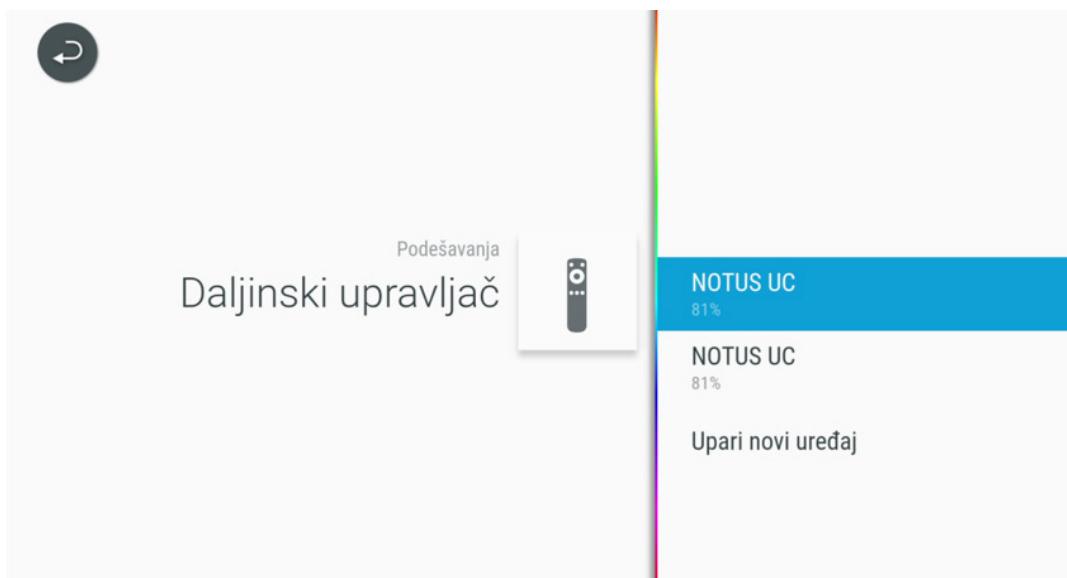

8.5.2 Sistemska podešavanja


- Slika i zvuk

U ovoj sekciji moguće je izmeniti kvalitet videa. Preporuka je da se Video enkodovanje podesi na ABR, a Kvalitet videa na Auto.

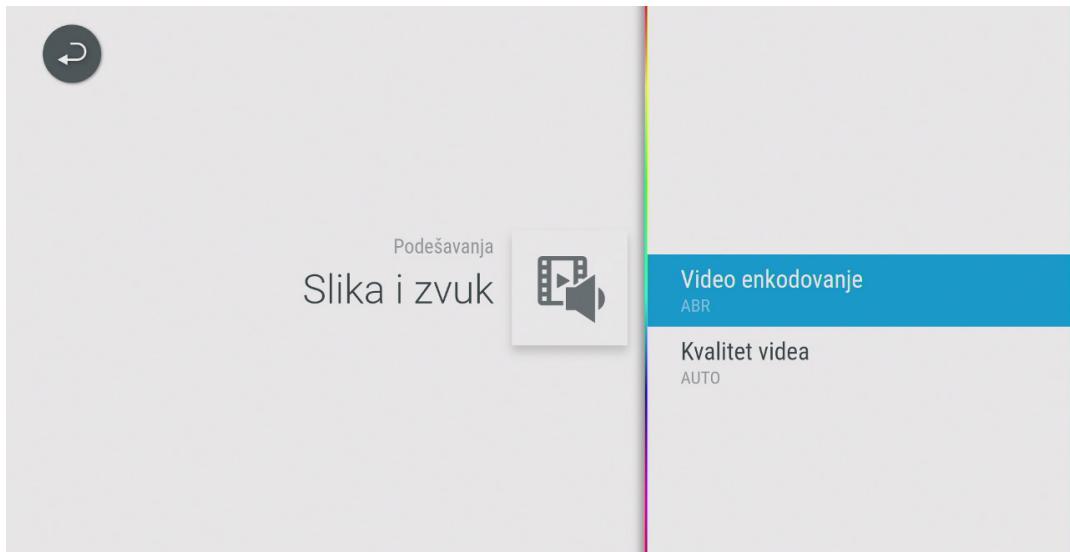


- Mreža

U sekciji mreža mogu se naći detaljne informacije vezane za status mreže kao i opcija za testiranje mreže na koju je STB povezan.

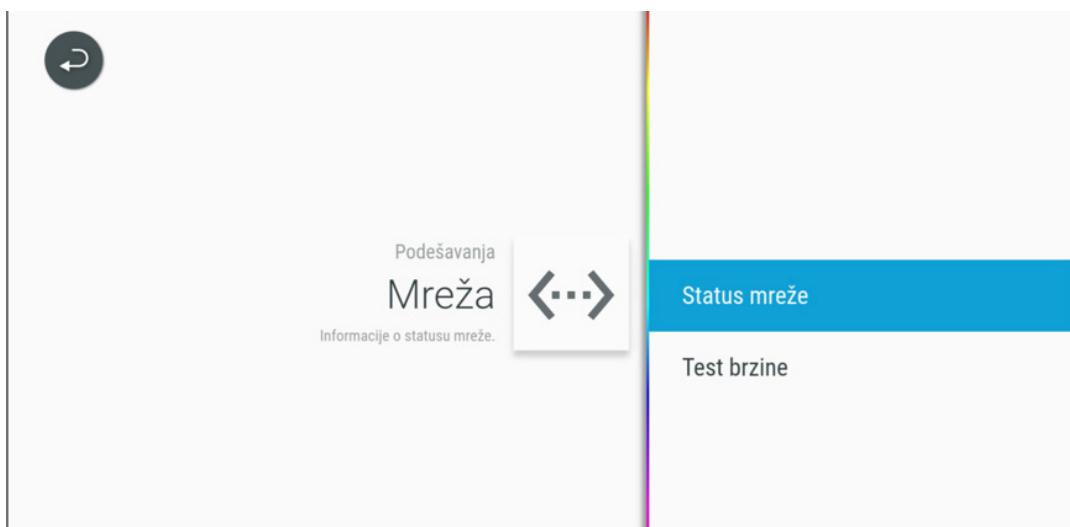


- Sistem

U ovom delu podešavanja mogu se pronaći sistemske informacije kao što su verzije aplikacije i operativnog sistema, podešavanje rezolucije ekrana i restart aplikacije.

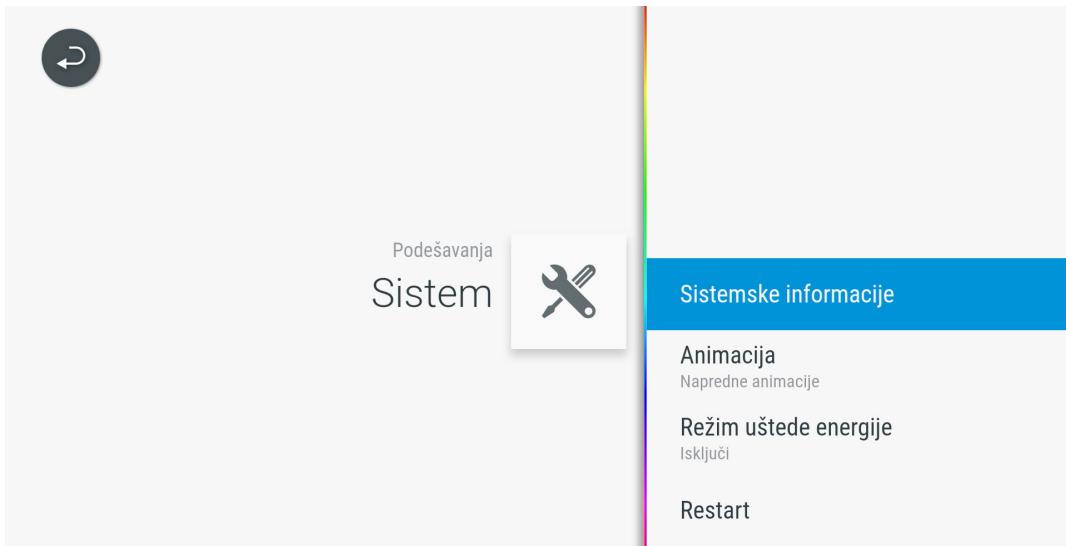


- PIN kod

Pin kod se može promeniti u sekciji Podešavanja/Pin kod. Kada prvi put budete ulazili u ovaj meni STB će zatražiti da unesete predefinisani PIN kod (1234). Promena PIN koda podrazumeva da će svi mobilni uređaji koji su ulogovani sa istim nalogom nakon promene tražiti novi PIN kod. Takođe je moguće podesiti i vreme pamćenja PIN koda.

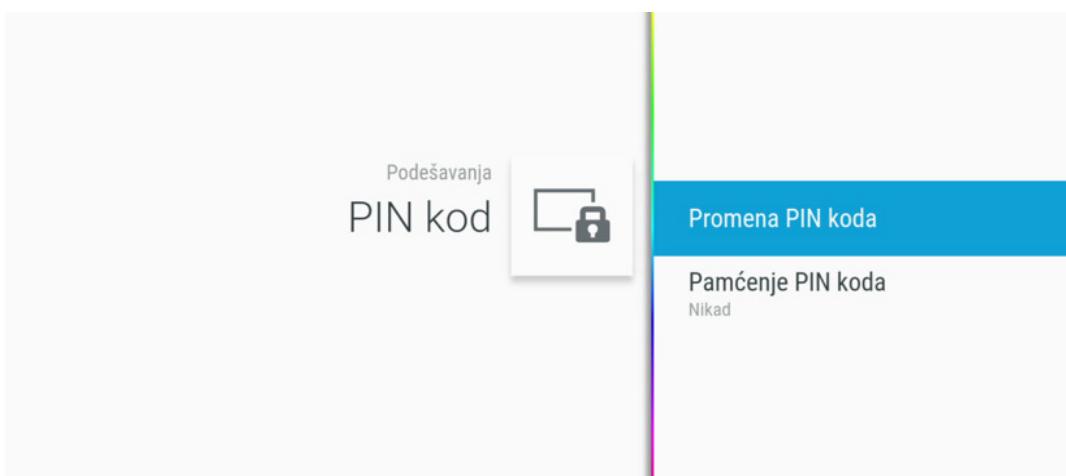


- Kontakt

U sekciji Kontakt nalaze se informacije o broju telefona Kontakt centra i Veb-sajt operatera.

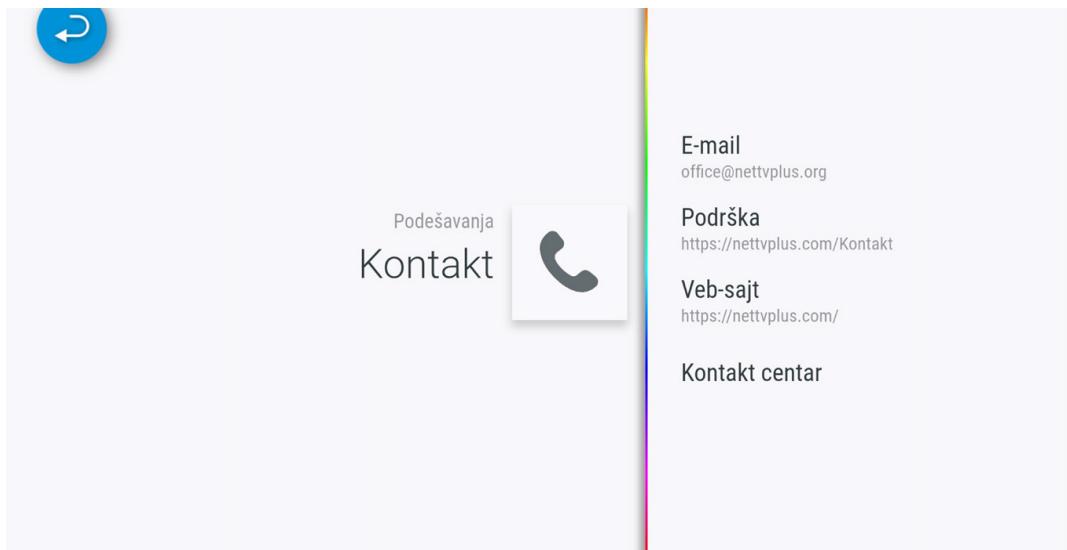

- Pomoć

U sekciji Pomoć možete pokrenuti opciju interaktivni vodič ili odgledati video uputstva za upravljanje EON STB-om.

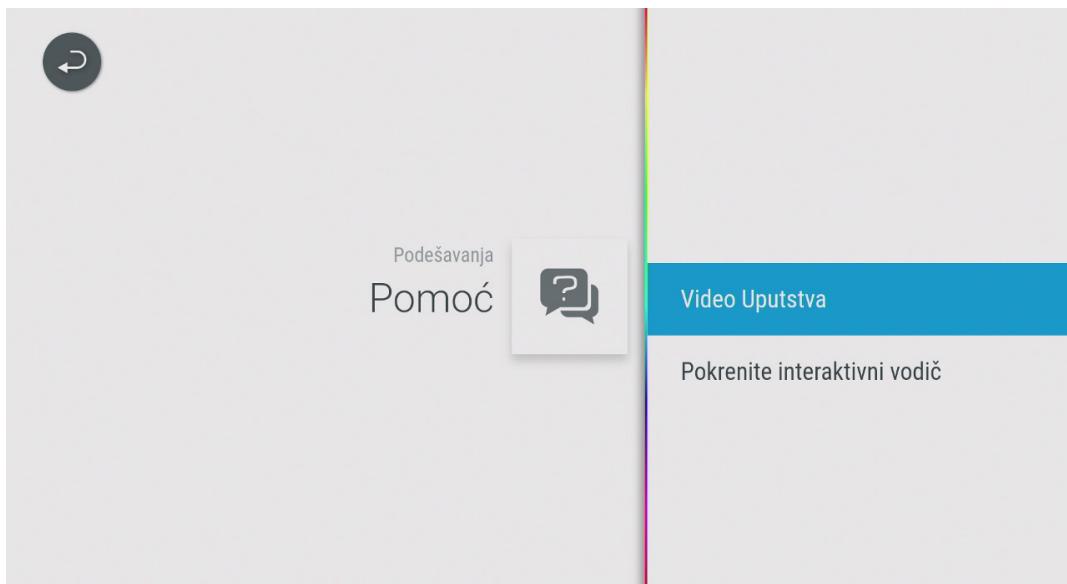


9. PRETRAGA



Pretraga se može pokrenuti na više načina

- Pritisom na taster EON pretraga na daljinskom upravljaču
- Selektovanjem pretrage u meniju Početna, u meniju Kanali/Upravo na TV-u ili u meniju Video kluba

U rezultatima pretrage će se naći sve emisije (trenutne, buduće, 7 dana unazad ili Video klub) koje u nazivu ili detaljnem opisu sadrže traženu reč.

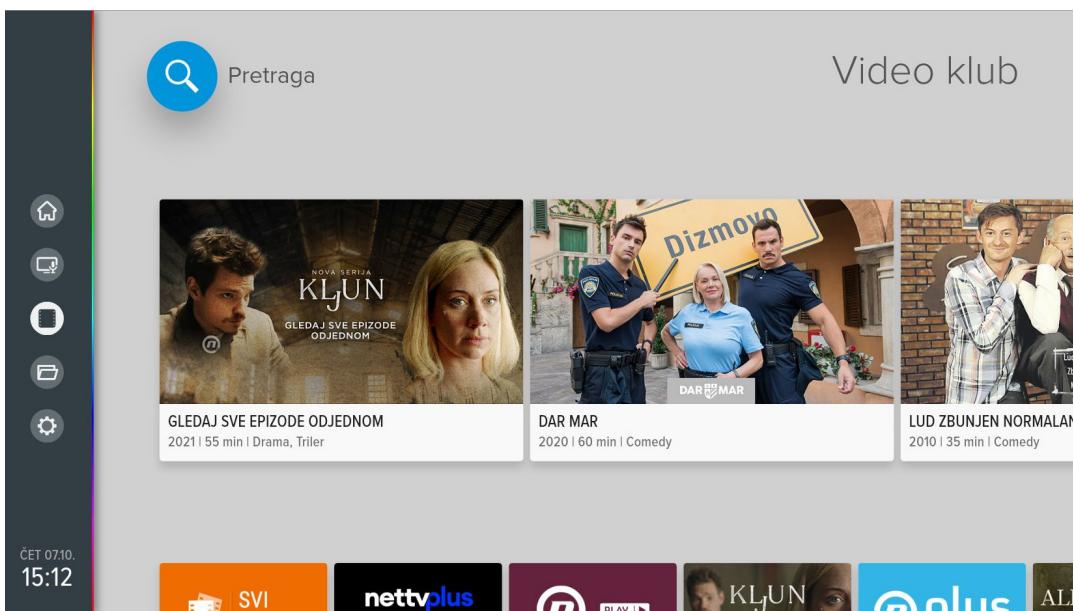


Postoji mogućnost odabira glasovne pretrage, za šta je potrebno odabrati opciju mikrofona. Ukoliko se pretraga vrši glasovnim putem potrebno je traženu emisiju izgovoriti u vrh daljinskog upravljača na kojem se nalazi mikrofon. Ukoliko se pretraga vrši ručno potrebno je u polje za pretragu uneti traženi pojam, preko tastature koja se pojavljuje u donjem delu ekrana.
Uz pomoć navigacionih tastera se kreće po tastaturi.

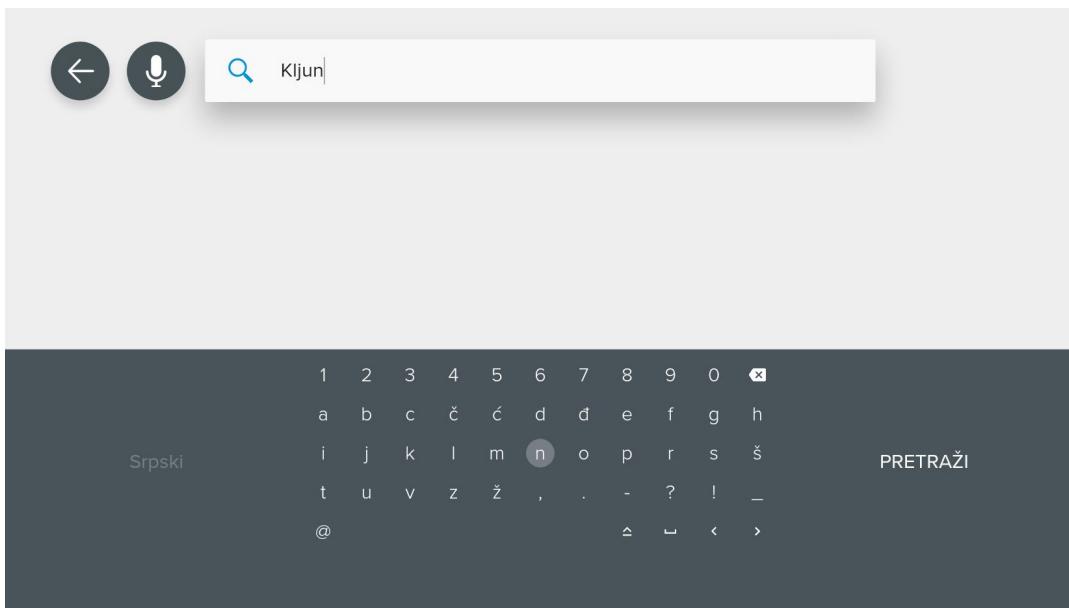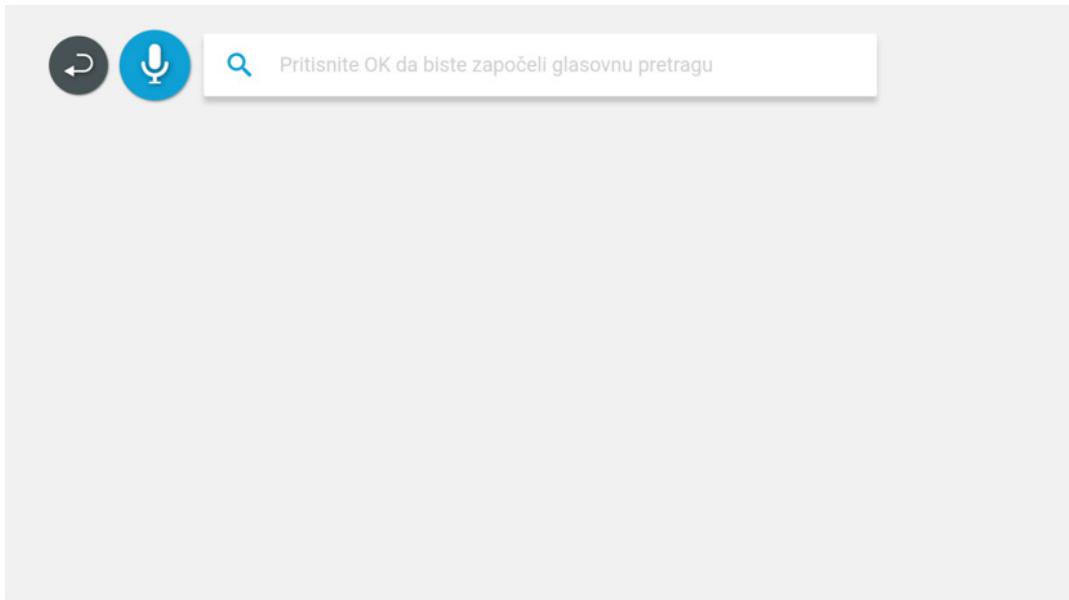

10. GLASOVNA PRETRAGA

Glasovna pretraga se pokreće selektovanjem ikonice mikrofona na ekranu za pretragu i potvrdom na taster OK. Potrebno je traženu emisiju izgovoriti u vrh daljinskog upravljača na kojem se nalazi mikrofon. U toku glasovne pretrage na daljinskom upravljaču svetli zelena lampica.


U rezultatima pretrage će se naći sve emisije (trenutne, buduće, 7 dana unazad ili Video klub) koje u nazivu ili detaljnem opisu sadrže traženu reč.

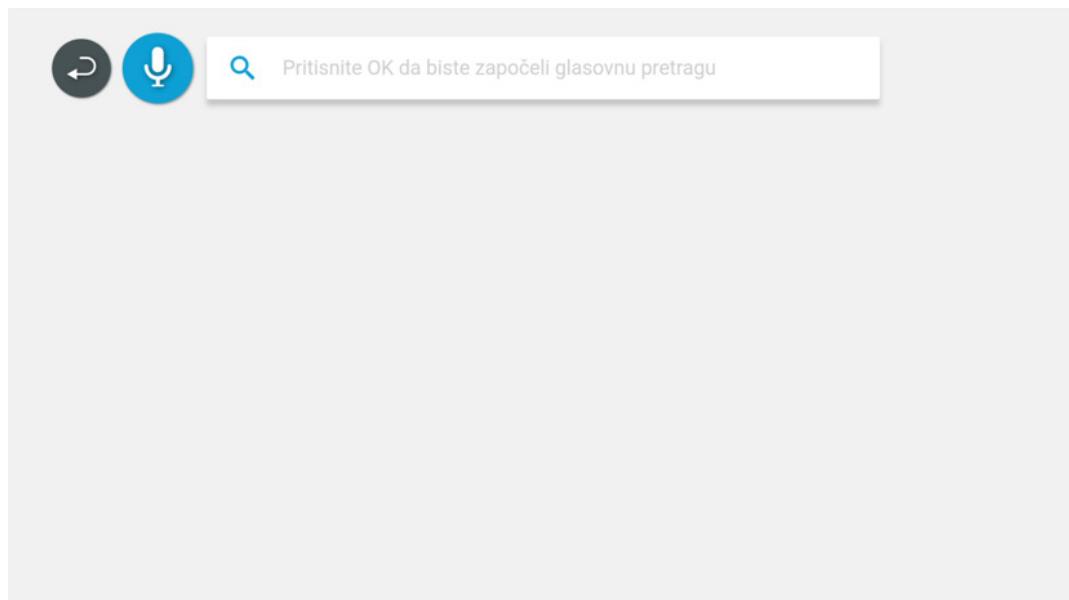

11. ANDROID TV KORISNIČKI INTERFEJS


U Android TV meni se ulazi pritiskom na taster Android TV Home.

Na ovom ekranu se nalaze instalirane aplikacije sa Google Play-a, emisije koje slede na EON aplikaciji i aplikacije koje ste sami skinuli i dodali. Izgled ovog ekrana moguće je prilagoditi selektovanjem opcije Prilagodi kanale na dnu ekrana.

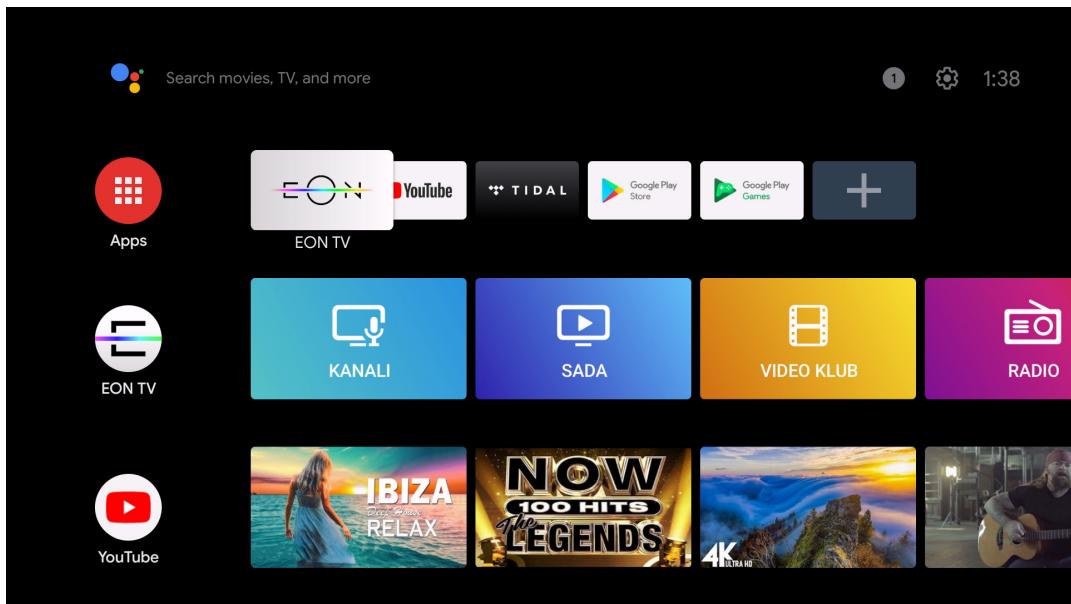

12. INSTALACIJA APLIKACIJA SA GOOGLE PLAY STORE-A

Da biste instalirali aplikacije sa Google play-a potreban vam je Google nalog. Pritiskom na taster Aplikacije otvoriće se ekran sa opcijama za preuzimanje novih aplikacija i igara sa Play Store-a i pregled svih već instaliranih aplikacija.

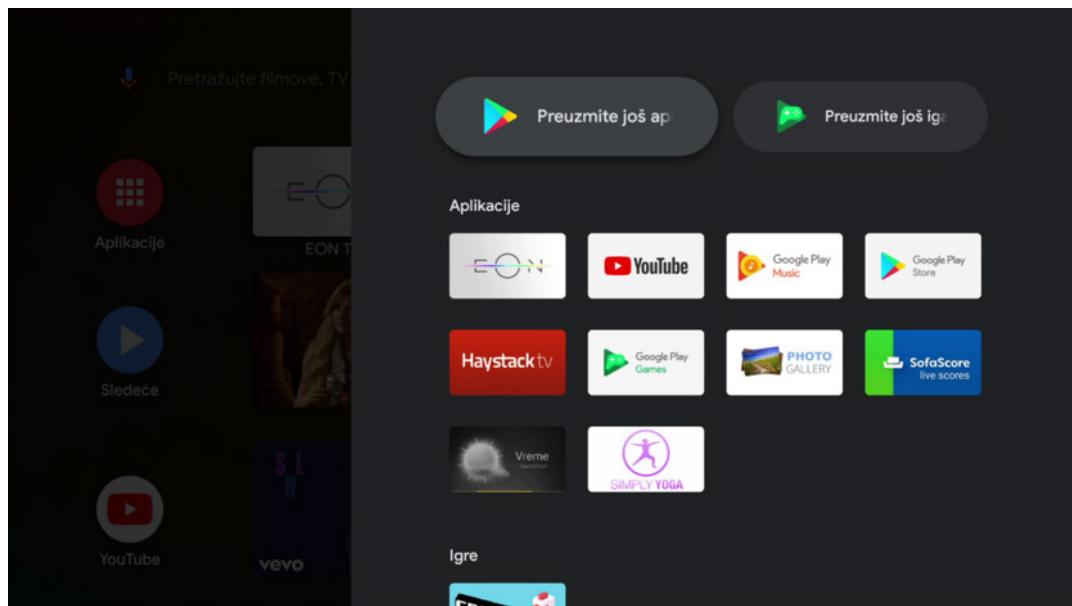

14. SAVETI ZA OTKLANJANJE POTEŠKOĆA KOJE MOGU NASTATI U RADU

Ukoliko imate poteškoća sa funkcionisanjem digitalnog prijemnika prvo probajte da uradite restart uređaja. Takođe Vam dajemo još nekoliko saveta pomoći kojih možete otkloniti neke od poteškoća.

RESTART PRIJEMNIKA

Uređaj se može restartovati na dva načina:

- Izvlačenjem i vraćanjem napojnog kabla ili
- Preko Android TV menija – Podešavanja – Podešavanja uređaja – Osnovni podaci – Ponovno pokretanje

POTEŠKOĆE SA DALJINSKIM UPRAVLJAČEM

- Proverite da li je daljinski upravljač u TV ili STB modu
- Proverite da li je daljinski upravljač uparen sa STB-om
- Proverite nivo baterije

POTEŠKOĆE SA SLIKOM I ZVUKOM

- Proverite da li TV aparat i digitalni prijemnik imaju napajanje tj. jesu li priključeni za izvor električne energije
- Proverite da li su oba uređaja uključena
- Proverite da li su TV aparat i digitalni prijemnik kablovima ispravno povezani
- Proverite da li je TV prebačen na odgovarajući izvor

POTEŠKOĆE SA EON APLIKACIJOM

- U slučaju poteškoća sa EON aplikacijom možete je restartovati držanjem crvenog tastera 5 sekundi. Takođe se može restartovati i iz menija Podešavanja – Sistem Restart
- U slučaju nestabilne internet konekcije podešiti Podešavanje – Slika i zvuk – Video enkodovanje na ABR, a Kvalitet videa na Auto.